

Samsung GALAXY S^{Plus} **GT-I9001**
Uputstvo za upotrebu



Korišćenje ovog uputstva

Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung mobilni telefon. Ovaj uređaj će vam omogućiti visok kvalitet mobilne komunikacije i zabave zasnovan na izuzetnoj Samsung tehnologiji i visokim standardima.

Ovo uputstvo za korisnike je posebno osmišljeno kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike uređaja.

Pročitati pre prve upotrebe

- Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sve navedene mere predostrožnosti kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima vašeg uređaja.

- Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu za korisnike može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložen je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju ovog uputstva za korisnike potražite na web sajtu www.samsung.com.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Format i dostava ovog korisničkog uputstva su zasnovani na Google Android operativnim sistemima i mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema korisnika.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.
- Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu niti nekompatibilnosti prouzrokovane izmenama podešavanja registra koje su uneli korisnici.
- Možete nadograđivati softver vašeg mobilnog uređaja pristupanjem stranici www.samsung.com.

- Korišćenje audio sadržaja, tapeta i slika na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Čuvajte ovo uputstvo kako biste u budućnosti mogli da potražite informacije u njemu.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu:



Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



Oprez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije



Pogledajte – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja “pogledajte stranicu 12”)



Zatim sledi – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Poruke** → **Nova por.** (predstavlja redosled **Poruke**, a zatim **Nova por.**)



Pravougaone zagrade – tasteri uređaja; na primer: [Ⓢ] (predstavlja taster za uključivanje ili isključivanje/izlazak iz menija)



Autorska prava

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Android logotip, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ predstavljaju žigove kompanije Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Oracle i Java su registrovani žigovi kompanije Oracle i/ili njenih filijala. Ostali nazivi mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika.
- Windows Media Player® je registrovani žig korporacije Microsoft Corporation.
-  i  su žigovi SRS Labs, Inc. CS Headphone i WOW HD tehnologije su primenjene pod licencom SRS Labs, Inc.

- Wi-Fi®, logotip sa Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi udruženja Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipi su žigovi kompanije DivX, Inc. i koriste se pod licencom.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

DIVX
HD



CE 0168!

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU

DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, Inc. Ovo je zvanični DivX Certified® uređaj koji reprodukuje DivX video zapise. Posetite lokaciju www.divx.com sa dodatnim informacijama i softverskim alatkama za konvertovanje datoteka u DivX video format.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa rezolucije do HD 720p, uključujući premijum sadržaj.

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje uređaja. Posetite vod.divx.com za više informacija o tome kako da završite registraciju.

Sadržaj

Sklapanje 10

Raspakivanje 10

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije 10

Punjenje baterije 12

Ubacivanje memorijske kartice
(opcionalno) 14

Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci
(opcionalno) 17

Prvi koraci 18

Uključivanje i isključivanje uređaja 18

Upoznavanje sa uređajem 18

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir 22

Zaključavanje ili otključavanje ekrana
osetljivog na dodir i tastera 23

Upoznavanje ekrana u pasivnom režimu
rada 23

Pristupanje aplikacijama 25

Prilagođavanje uređaja 27

Unos teksta 31

Preuzimanje aplikacija iz Android
prodavnice 35

Preuzimanje fajlova sa mreže 35

Sinhronizovanje podataka 36

Komunikacija 38

Pozivanje	38
Poruke	44
Google Mail	46
E-pošta	47
Talk	49
Social Hub	50

Zabava 51

Kamera	51
Video zapisi	61
Galerija	62
Muzika	64
Music Hub	67
FM radio	68

Lične informacije 71

Kontakti	71
Kalendar	74
Beleška	75
Snimač govora	76

Web 78

Pretraživač	78
Maпе	81
Latitude	83
Места	83
Навигација	84
Google pretraga	84
YouTube	85

Sinhronizovanje	86
Samsung Apps	86
Dnevni pregled	87
Press Reader	88
Market	88

Mogućnost povezivanja 89

Bluetooth	89
Wi-Fi	91
AllShare	93
Deljenje mobilne mreže	95
TV veze (režim TV-izlaza)	96
GPS	97
Veze sa računarom	98
VPN konekcije	100

Alatke 102

Sat	102
Kalkulator	104
Aldiko eBook	104
Preuzimanja	106
Kies air	107
Mini dnevnik	107
Moji fajlovi	108
Menadžer zadataka	109
ThinkFree Office	109
Govorno biranje	111
Гласовна претрага	111
Napiši i idi	112

Podešavanja 113

Pristupanje meniju za podešavanja 113

Bežična i mrežna 113

Podešavanja poziva 115

Zvuk 116

Ekran 117

Lokacija i bezbednost 118

Aplikacije 119

Nalozi i sinhronizacija 120

Privatnost 121

Skladištenje u SD karticu i telefon 121

Lokalitet i tekst 121

Ulaz i izlaz govora 123

Pristupačnost 124

Vreme i datum 124

O telefonu 124

Rešavanje problema 125

Bezbednosne mere predostrožnosti 131

Indeks 141

Sklapanje

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Vodič za brzi početak



Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.




- Delovi priloženi uz uređaj mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i priključaka koji su dostupni u vašem regionu ili kod vašeg provajdera.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš uređaj.
- Dodatni pribor koji nije dostavljen uz uređaj može biti nekompatibilan sa uređajem.


Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).


Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,

- 1 Ukoliko je uređaj uključen, pritisnite i držite dugme [⏻], a zatim izaberite **Isključivanje** da biste ga isključili.
- 2 Skinite zadnji poklopac.

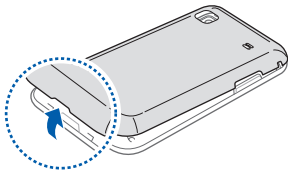


 Prilikom uklanjanja poklopca sa zadnje strane pazite da ne oštetite nokte.

- 3 Ubacite SIM ili USIM karticu.

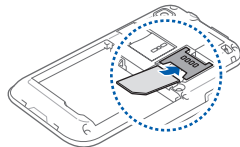


- Stavite SIM ili USIM karticu u uređaj tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.
- Bez postavljene SIM ili USIM kartice možete da koristite samo neke usluge van mreže i neke menije u uređaju.
- Nemojte da ubacujete memorijsku karticu u otvor za SIM karticu.

4 Stavite bateriju.

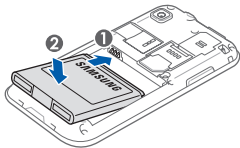

5 Vratite zadnji poklopac.

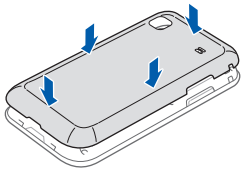

Punjenje baterije


Pre prve upotrebe uređaja, morate da napunite bateriju.

Uređaj možete da puniti pomoću obezbeđenog putnog ispravljača ili povezivanjem uređaja sa računarom putem kablova za prenos podataka na računar.




Koristite samo punjače i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači i kablovi mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.



Kada se baterija isprazni, uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona za bateriju  će takođe biti prazna. Ako se baterija previše isprazni, uređaj se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite uređaj.

▶ Punjenje pomoću putnog ispravljača

- 1 Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice na vrhu uređaja.
- 2 Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

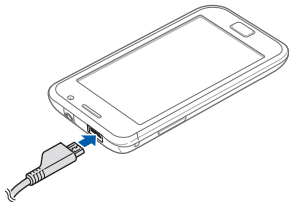


! Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.


3 Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.



- Uređaj možete da koristite dok se puni, ali će biti potrebno više vremena dok se baterija potpuno ne napuni.
- Dok se uređaj puni, može doći do nefunkcionisanja osetljivosti ekrana na dodir usled nestabilnog napajanja strujom. Ukoliko se ovo dogodi, izvadite putni ispravljač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.

- 4 Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više ne kreće), isključite putni ispravljač iz uređaja a zatim i iz utičnice za struju.

 Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite putni ispravljač. Takav postupak može prouzrokovati oštećenje uređaja.


 Da biste sačuvali energiju, isključite putni ispravljač kada ga ne koristite. Putni ispravljač nema prekidač za isključivanje, tako da ga morate izvaditi iz utičnice da biste prekinuli napajanje električnom energijom. Putni ispravljač treba da ostane u blizini utičnice kada se koristi.

▶ Punjenje pomoću kabla za prenos podataka na računar

Pre punjenja, proverite da li je računar uključen.

- 1 Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice na vrhu uređaja.
- 2 Priključite jedan kraj (mikro USB) kabla za prenos podataka na računar na višefunkcionalnu utičnicu.

- 3 Drugi kraj kabla za prenos podataka na računar priključite na USB port na računaru.

 U zavisnosti od vrste kabla koji koristite za prenos podataka na računar, može potrajati pre nego punjenje počne.

- 4 Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više ne kreće), isključite kabl za prenos podataka na računar iz uređaja, a zatim i iz računara.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionally)

Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Uređaj prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice sa maksimalnim kapacitetom od 32 GB (u zavisnosti od proizvođača i vrste memorijske kartice).




Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice, ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da pokvari podatke koji se čuvaju na kartici.



- Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajlova za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada memorijsku karticu stavite u uređaj, pojaviće se direktorijum fajla memorijske kartice u folderu /mnt/sdcard/external_sd, u okviru interne memorije.

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.

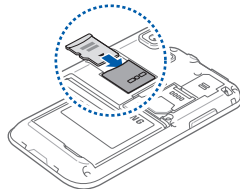


- 3 Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti čvrsto u ležište.
- 4 Vratite zadnji poklopac.

» Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja.


- 1 U pasivnom režimu rada, izaberite **Aplikacije** → **Podešavanja** → **Skladištenje u SD karticu i telefon** → **Isključi SD karticu**.
- 2 Skinite zadnji poklopac.
- 3 Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.
- 4 Izvucite memorijsku karticu iz otvora memorijske kartice.
- 5 Izvadite memorijsku karticu.
- 6 Vratite zadnji poklopac.

 Nemojte da vadite memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja memorijske kartice ili uređaja.

» Formatiranje memorijske kartice


Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

U pasivnom režimu rada, izaberite **Aplikacije** → **Podešavanja** → **Skladištenje u SD karticu i telefon** → **Isključi SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.


 Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci (opcionally)

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Provucite traku za nošenje telefona u ruci kroz prorez i zakačite je za malo ispupčenje.

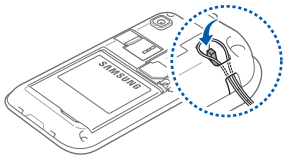

- 3 Vratite zadnji poklopac.

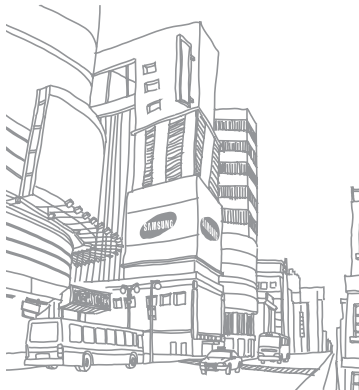

Prvi koraci

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj,

- 1 Pritisnite i držite [⏻].
- 2 Ako uređaj uključujete po prvi put, konfigurirate ga prema uputstvima datim na ekranu.


Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite [⏻], a zatim izaberite **Isključivanje**.



- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Da biste na uređaju koristili samo usluge van mreže, pređite na režim letenja. Pritisnite i držite [⏻], a zatim izaberite **Profil letenja**.



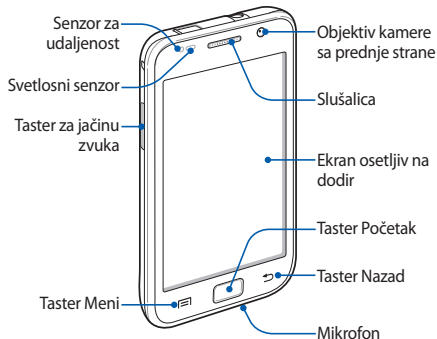

Upoznavanje sa uređajem

► Raspored uređaja





► Tasteri

Taster	Funkcija
 Uključivanje/ Zaključavanje	Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); pristup brzim menijima (pritisnite i držite); zaključavanje ekrana osetljivog na dodir.
 Meni	Otvaranje liste opcija dostupnih na trenutnom ekranu.
 Početna strana	Vraćanje na ekran u pasivnom režimu rada; otvaranje liste nedavnih aplikacija (pritisnite i držite).
 Nazad	Vraćanje na prethodni ekran.
 Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka uređaja.











› Ikone indikatora











Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Ikona	Definicija
	Nema signala
	Jačina signala
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	Dostupne su otvorene WLAN mreže
	WLAN mreža je povezana
	Bluetooth je aktiviran

Ikona	Definicija
	Bluetooth slušalice su povezane
	GPS je aktiviran
	Govorni poziv je u toku
	Poziv na čekanju
	Interfon je aktiviran
	Propušten poziv
	Sinhronizovano sa Webom
	Slanje podataka
	Preuzimanje podataka
	Preusmeravanje poziva je aktivirano

Ikona	Definicija
	Povezivanje sa PC računarom
	USB vezivanje je aktivirano
	Mobilna pristupna tačka je aktivirana
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Alarm je aktiviran
	Notifikacija događaja
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)

Ikona	Definicija
	Nečujni režim je aktiviran
	Aktiviran mod vibracije
	Režim letenja je aktiviran
	Reprodukcija muzike je u toku
	Reprodukcija muzike je pauzirana
	FM radio je uključen u pozadini
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije
10:00 AM	Trenutno vreme

Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir

Ekran osjetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osjetljivog na dodir.



- Nemojte da koristite oštre predmete da ne biste izgrebali ekran osjetljiv na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osjetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osjetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osjetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.



- Za optimalno korišćenje ekrana osjetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- Ekran osjetljiv na dodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Za najbolje performanse, dodirujte ekran vrhovima prstiju. Ekran na dodir neće reagovati na dodire oštih alatki, kao što su optičke olovke ili olovke.

Upravljaite ekranom na dodir sledećim postupcima:

- Kuckanje: Jednom dodirnite prstom da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.
- Kuckanje i držanje: Kucnite stavku i zadržite je više od 2 sekunde da biste otvorili listu iskaćućih opcija.
- Prevlaćenje: Kucnite i povucite prst nagore, nadole, nalevo ili nadesno da biste došli do stavki sa listi.
- Prevlaćenje i puštanje: Kucnite i držite prstom stavku, a zatim prevucite prstom da biste je pomerili.
- Dvostruko kuckanje: Kucnite dvaput brzo prstom da biste uvećali ili umanjili prikaz dok gledate fotografije ili web sajtove.



- Uređaj će isključiti ekran na dodir ukoliko ne koristite uređaj određeni vremenski period. Da biste uključili ekran, pritisnite [⏻] ili taster Početak.
- Takođe, možete da podesite vreme pozadinskog svetla. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Vreme isključivanja ekrana**.

Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad uređaja.

Da biste zaključali, pritisnite [⏻]. Da biste otključali, uključite ekran tako što ćete pritisnuti [⏻] ili taster Početak, a zatim kvrcnite prstom sivi prozor.

Upoznavanje ekrana u pasivnom režimu rada

Kada je uređaj u pasivnom režimu rada, možete da vidite ekran u pasivnom režimu rada. Iz ekrana u pasivnom režimu rada možete da vidite status uređaja i da pristupite aplikacijama.

Ekran u pasivnom režimu rada ima višestruke panele. Idite levo ili desno do panela ekrana u pasivnom režimu rada. Takođe, možete da izaberete tačku na vrhu ekrana da biste došli do odgovarajućeg panela ekrana u pasivnom režimu rada.

› Dodavanje stavki na ekranu u pasivnom režimu rada

Možete da prilagodite ekran u pasivnom režimu rada tako što ćete dodati prečice za aplikacije ili za stavke, widget-e ili foldere u aplikacijama. Da biste dodali stavku ekranu u pasivnom režimu rada,

/ Pritisnite [≡] → **Dodaj** ili kucnite i držite praznu površinu na ekranu u pasivnom režimu rada.

2 Izaberite kategoriju stavke → stavka:

- **Widget-i:** Dodajte widget-e na ekran u pasivnom režimu rada.
- **Prečice:** Dodajte prečice za stavke, kao što su aplikacije, markeri i kontakti.
- **Folderi:** Kreirajte novi folder ili dodajte foldere za vaše kontakte.
- **Tapeti:** Postavite sliku za pozadinu.



Dostupne stavke mogu da budu različite, u zavisnosti od trenutnog ekrana u pasivnom režimu rada.

► Pomeranje stavki na ekranu u pasivnom režimu rada

- 1 Kucnite i zadržite stavku koju želite da pomerate dok stavka ne posivi.
- 2 Prevucite stavku do željenog mesta.

► Uklanjanje stavki sa ekrana u pasivnom režimu rada

- 1 Kucnite i držite stavku da biste je uklonili.
Kanta za otpatke se pojavljuje u dnu ekrana u pasivnom režimu rada.
- 2 Prevucite stavku do kante.
- 3 Kada stavka postane crvena, otpustite je.

► Korišćenje panela za prečice

U pasivnom režimu rada ili tokom korišćenja aplikacije, dodirnite površinu indikatora ikona i prevucite prstom nadole da biste to otvorili panel za prečice. Možete aktivirati ili deaktivirati funkcije bežične mreže i pristupiti listi obaveštenja, poput poruka, poziva, događaja ili statusa procesa. Da biste sakrili listu, prevucite dno liste nagore.

U panelu za prečice, možete da koristite sledeće opcije:

- **WiFi:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju WLAN mreže.
► str. 91

- **Bluetooth:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Bluetooth bežične mreže. ► str. 89
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Zvuk/Vibracija:** Aktivira ili deaktivira režim vibracije.
- **Auto rotation:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske rotacije.



Dostupne opcije mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga.

› Dodavanje ili uklanjanje panela na ekranu u pasivnom režimu rada

Možete da dodate ili uklonite panele na ekranu u pasivnom režimu rada da biste organizovali widget-e prema prioritetu i potrebama.

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite [] → **Izmeni**.
Možete da stavite dva prsta na ekran i privučete ih da biste prešli u režim izmena.

- 2 Dodajte ili uklonite panele pomoću sledećih funkcija:
 - Da biste uklonili panel, kucnite i zadržite indeksnu sličicu panela i prevucite je do kante u dnu ekrana.
 - Da biste dodali novi panel izaberite .
 - Da biste promenili redosled panela, kucnite i zadržite indeksnu sličicu panela i prevucite je do željene lokacije.
- 3 Kada završite, pritisnite [].

Pristupanje aplikacijama

Da biste pristupili aplikacijama na uređaju,

- 1 U pasivnom režimu rada, izaberite **Aplikacije** da biste pristupili listi aplikacija.
- 2 Dođite levo ili desno do ekrana druge aplikacije.
Takođe, možete da izaberete tačku na vrhu ekrana da biste direktno došli do odgovarajućeg glavnog menija ekrana.
- 3 Izaberite aplikaciju.



- Kada koristite aplikaciju koju vam obezbeđuje kompanija Google, morate da imate Google nalog. Ukoliko nemate Google nalog, prijavite se da ga dobijete.
 - Možete da dodate prečicu za aplikaciju tako što ćete kucnuti i držati ikonu aplikacije sa liste aplikacija. Možete da pomerite ikonu na željenu lokaciju na ekranu u pasivnom režimu rada.
- 4 Pritisnite [↶] da biste se vratili na prethodni ekran; pritisnite taster Početak da biste se vratili na ekran u pasivnom režimu rada.



Uređaj ima ugrađeni senzor pokreta koji detektuje njegovu orijentaciju. Ukoliko zarotirate uređaj tokom korišćenja neke funkcije, interfejs će se automatski prebaciti na položeni prikaz. Da biste podesili da interfejs zadrži orijentaciju kada zarotirate uređaj, izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Automatski rotiraj ekran**.

► Organizacija aplikacija

Možete da reorganizujete aplikacije koje se nalaze u listi aplikacija tako što ćete izmeniti njihov redosled ili ih grupisati u kategorije u skladu sa privilegijama i vašim potrebama.

- 1 U listi aplikacija, pritisnite [≡] → **Izmeni**.
- 2 Kucnite i držite aplikaciju.
- 3 Prevucite ikonu aplikacije do željenog mesta.
Možete da pomerite ikonu aplikacije na drugi glavni meni ekrana. Takođe, možete da pomerite one aplikacije koje najčešće koristite do aplikacije **Poč.**
- 4 Pritisnite [≡] → **Sačuvaj**.
Da biste promenili redosled ekrana glavnog menija,
 - 1 Na listi aplikacija, stavite dva prsta na ekran i privucite ih.
 - 2 Kucnite i zadržite indeksnu sličicu ekrana, a zatim je prevucite do željene lokacije.

› Pristupanje nedavnim aplikacijama

- 1 Pritisnite i držite taster Početak i otvorite listu aplikacija kojima ste nedavno pristupali.
- 2 Izaberite aplikaciju da biste joj pristupili.

› Upotreba menadžera zadataka

Vaš uređaj je višefunkcionalan. Može istovremeno izvršavati više od jedne aplikacije. Ipak, multitasking može uzrokovati prekid veze, zamrzavanje, probleme sa memorijom ili dodatnu potrošnju energije. Da biste izbegli ove probleme zatvorite nepotrebne programe pomoću menadžera zadataka.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Menadžer zadataka** → **Aktivne aplikacije**.
Pojavljuje se lista svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.
- 2 Da biste zatvorili aplikaciju, izaberite **Izlaz**.
Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, izaberite **Isključi sve**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Podešavanje trenutnog vremena i datuma

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Vreme i datum**.
- 2 Podesite vreme i datum i izmenite ostale opcije.

› Uključivanje ili isključivanje zvučne tastature

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Zvučno biranje**.

› Podešavanje jačine tonova zvona



Pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste podesili jačinu tona zvona.

► Prelaženje na nečujni režim

Da biste isključili ili uključili zvuk uređaja, učinite nešto od sledećeg:

- U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Telefon** → **Tastatura**, a zatim kucnite i zadržite #.
- Pritisnite i držite [ⓘ] i izaberite **Nečujni režim**.



Možete da postavite uređaj da vas upozori na različite događaje u režimu Nečujno. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Vibracija** → **Uvek** ili **Samo u nečujnom režimu**. Kada promenite u režim Nečujno, pojaviće se  umesto .


► Promena tona zvona

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Ton zvona telefona**.
- 2 Izaberite ton zvona sa liste, a zatim izaberite **OK**.

► Aktivacija animacije za zamenu prozora

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Animacija** → **Neke animacije** ili **Sve animacije**.

► Biranje tapeta za ekran u pasivnom režimu rada

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite [Tapet → opcija.
- 2 Izaberite sliku.
- 3 Izaberite **Sačuvaj**, **Подеси позадину** ili **podesii tapet**.



Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih slika ili tapeta koji se nalaze na uređaju.

▶ Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Osvetljenje**.
- 2 Poništite izbor u polju pored opcije **Automatsko osvetljenje**.
- 3 Prevucite klizač da biste prilagodili nivo osvetljenosti.
- 4 Izaberite **OK**.



Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

▶ Podešavanje zaključavanja ekrana

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir pomoću šeme otključavanja ili lozinke da biste sprečili da neovlašćeni ljudi koriste uređaj bez vaše dozvole.



- Kada postavite zaključavanje ekrana uređaj će zahtevati kod za otključavanje svaki put kada ga uključite ili kada otključate ekran osetljiv na dodir.
- Ukoliko zaboravite PIN ili šifru, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar da ga otključaju.
- Samsung ne snosi odgovornost za gubitak bezbednosnih kodova ili ličnih podataka, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Podešavanje šeme otključavanja

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **Oblik**.
- 2 Pogledajte uputstva na ekranu i primer šema i izaberite **Naredna** (ukoliko je neophodno).
- 3 Iscrtajte šemu tako što ćete prevlačiti prstom da biste povezali namanje 4 tačke.

- 4 Izaberite **Nastavi**.
- 5 Ponovo iscrtajte šemu da biste potvrdili.
- 6 Izaberite **Potvrdi**.

Podešavanje PIN koda za otključavanje

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **PIN kod**.
- 2 Unesite novi PIN kod (brojčani) i izaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovo unesite PIN i izaberite **OK**.

Podešavanje lozinke za otključavanje

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **Šifra**.
- 2 Unesite novu šifru (slovna i brojčana) i izaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovo unesite PIN i izaberite **OK**.

➤ Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete da zaključate tako što ćete aktivirati PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Podesi zaključavanje SIM kartice** → **Zaključaj SIM karticu**.
- 2 Unesite PIN i izaberite **OK**.

Kada je omogućen PIN kod, morate da unesete PIN svaki put kada uključite uređaj.



- Ako previše puta unesete pogrešan PIN, SIM ili USIM kartica će se blokirati. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu.
- Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda, odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira.

» Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko unese novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, funkcija mobilnog tražioca će automatski poslati broj kontakta naznačenim primaocima kako bi vam pomogao da pronađete i vratite svoj uređaj.

Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da imate Samsung nalog za daljinsku kontrolu uređaja sa Interneta.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Podesi Mobile tracker**.
- 2 Unesite šifru i izaberite **OK**.
- 3 Izaberite **OK** za nastavak.
- 4 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku za svoj Samsung nalog, a zatim izaberite **Prijavi se**.
Da biste kreirali Samsung nalog, izaberite **Registruj se**.
- 5 Pročitajte uslove korišćenja i izaberite **Prihvati**.
- 6 Unesite broj telefona uključujući i pozivni broj za zemlju (sa znakom +).

- 7 Unesite ime pošiljaoca.
- 8 Unesite tekstualnu poruku koja će biti poslata primaocima.
- 9 Izaberite **Sačuvaj**.



Preko interneta možete da kontrolišete izgubljeni uređaj. Posetite www.samsungdive.com da biste pogledali detaljne informacije o ovoj funkciji.

Unos teksta

Možete da unesete tekst odabirom slova na virtuelnoj tastaturi ili unošenjem rukopisa na ekranu.



Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika. ► str. 121


» Promena tipa tastature

Možete da promenite tip tastature. Kucnite i držite polje za unos teksta i izaberite **Način unošenja teksta** → tip tastature (Swype ili Samsung).

► Unošenje teksta korišćenjem Swype tastature

- 1 Izaberite prvo slovo reči i prevucite prst do drugog slova bez odvajanja prsta sa ekrana.
- 2 Nastavite sve dok ne završite reč.




- 3 Odvojite prst na poslednjem slovu.
- 4 Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, izaberite  da biste ubacili razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.

5 Ponovite korake 1-4 da biste dovršili tekst.




- Za unos teksta možete i kucnuti na tastere.
- Možete kucnuti i zadržati taster da biste uneli karaktere na gornjoj polovini tastera. Kada kucnete i zadržite taster dok se ne pojavi lista karaktera, možete uneti specijalne znake i simbole.

Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:

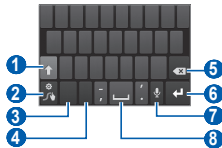

Broj	Funkcija
1	Izmena veličine slova.
2	Pristup ekranu sa svatima za swype; promena metoda unosa teksta (kucnite i držite).

Broj	Funkcija
3	Promena između režima „Simbol“ i „ABC/broj“.
4	Promena jezika unosa.
5	Brisanje slova.
6	Započnite novi red.
7	Unos teksta glasom.  Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od izabranog jezika unosa.
8	Unesite razmak.


► Unošenje teksta korišćenjem Samsungove tastature

- 1 Izaberite  → **Tipovi tastature u uspravnom položaju** i izaberite metod unošenja teksta.



Možete da izaberete jedan od ključnih metoda unosa (QWERTY ili tradicionalna tastatura) ili metode unošenja teksta rukopisom.

- 2 Unesite tekst odabirom alfanumeričkih tastera ili pisanjem po ekranu.

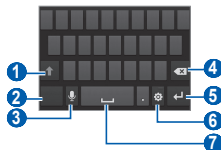Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:







Broj	Funkcija
1	Izmena veličine slova.
2	Zamena između režima „Broj/simbol“ i „ABC“ režima.

Broj	Funkcija
3	Unesite tekst glasom; ova ikona je dostupna samo kada aktivirate funkciju unosa glasom za Samsung tastaturu.  Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od izabranog jezika unosa.
4	Izbrišite unos.
5	Započnite novi red.
6	Pristup podešavanjima za tastaturu; promena metoda unosa teksta (kucnite i držite).
7	Unos razmaka; unos tačke (dvaput kucnite); promena jezika unosa (kucnite i zadržite, a zatim listajte nalevo ili nadesno).  Funkcije ovog tastera mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera.

► Kopiranje i lepljenje teksta

Dok unosite tekst, možete da koristite funkciju kopiranja i lepljenja da biste tekst upotreбили u drugim aplikacijama.

- 1 Postavite kursor na tekst koji želite da kopirate.
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite **Izaberi reč** ili **Izaberi sve** da biste izabrali tekst koji želite.
- 4 Prevucite  ili  da biste izabrali tekst koji želite.
- 5 Izaberite **Kopiraj** da biste ga kopirali ili **Iseci** da biste isekli tekst i postavili ga u privremenu memoriju.
- 6 U drugoj aplikaciji, postavite kursor gde želite da nalepите tekst.
- 7 Izaberite  → **Zalepi** da biste uneli tekst iz privremene memorije u polje za unos teksta.

Preuzimanje aplikacija iz Android prodavnice

Zasnovana na Android platformi, funkcionalnost uređaja može da se proširi instalacijom dodatnih aplikacija.

Android prodavnica vam pruža jednostavani i brz način kupovine igara i mobilnih aplikacija.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Vaš uređaj će sačuvati korisničke fajlove iz preuzetih aplikacija u internoj memoriji. Da biste sačuvali fajlove na memorijsku karticu, povežite uređaj sa računarom i kopirajte ih sa unutrašnje memorije na memorijsku karticu.

› Instalacija aplikacija

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Market**.
- 2 Izaberite **Accept** kada se pojave pravila i uslovi.
- 3 Potražite fajl ili aplikaciju i preuzmite je.

› Deinstalacija aplikacije

- 1 Na početnom ekranu Android Market, izaberite **My apps**.
- 2 Izaberite stavku koju želite da obrišete.
- 3 Izaberite **Uninstall** → **OK**.

Preuzimanje fajlova sa mreže

Kada preuzmete fajlove ili web aplikacije sa interneta, uređaj ih čuva na memorijskoj kartici.



Fajlovi koje preuzmete sa Interneta mogu da sadrže viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili rizik na najmanju moguću meru, preuzimajte fajlove samo iz izvora u koje imate poverenja.



U neke medijske fajlove je uključeno upravljanje digitalnim pravima kako bi se zaštitila autorska prava. Ova zaštita može da vas spreči da preuzmete, kopirate, izmenite ili prenesete neke fajlove.

Da biste preuzeli fajlove sa Interneta,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Pretraživač**.
- 2 Potražite fajl ili aplikaciju i preuzmite je.

Da biste instalirali preuzete aplikacije sa web strana koje nisu Android Market, morate da izaberete **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Nepoznati izvori** → **OK**.

Sinhronizovanje podataka

Možete da sinhronizujete podatke sa različitim web serverima i napravite rezervne kopije ili vratite podatke.

Kada se sinhronizacija završi, uređaj će ostati povezan sa Internetom. Ukoliko se na internetu unesu neke promene, ažurirane informacije će se pojaviti na uređaju, a sinhronizacija će početi automatski, i obrnuto.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

► Konfigurisanje naloga servera


- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Nalozi i sinhronizacija**.
- 2 Izaberite **Dodaj nalog** → tip naloga.
- 3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje naloga.
Za online usluge zajednica, kao što su Facebook ili MySpace, unesite korisničko ime i lozinku i izaberite **Prijavlj**.


► Aktiviranje automatske sinhronizacije

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Nalozi i sinhronizacija**.
- 2 Izaberite **Automatska sinhronizacija**.
- 3 Izaberite nalog.
- 4 Izaberite aplikacije koje želite da sinhronizujete.

Da biste isključili aplikacije iz automatske sinhronizacije, uklonite znak iz polja za potvrdu pored željenih aplikacija.

› Ručno sinhronizovanje podataka

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Nalozi i sinhronizacija**.
- 2 Izaberite nalog.
- 3 Pritisnite [] → **Sinhronizuj sada**. Uređaj će početi da sinhronizuje podatke za koje ste podesili sinhronizaciju.

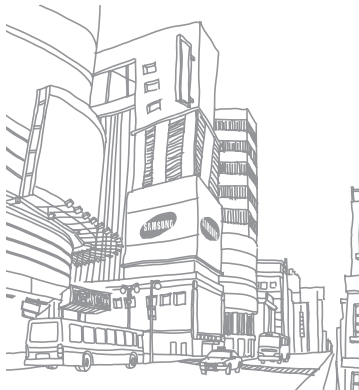

Komunikacija



Pozivanje

Saznajte kako da koristite funkcije pozivanja, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na njih, pomoću opcija koje su dostupne tokom poziva ili prilagođavanje i korišćenje funkcija vezanih za pozive.

› Upućivanje poziva i odgovaranje na njih

Možete da koristite dugmad ili ekran osetljiv na dodir za upućivanje, prihvatanje, prekidanje ili odbijanje poziva.

Pozivanje

- 1 U pasivnom režimu rada izaberite **Telefon** → **Tastatura** i unesite pozivni broj i broj telefona.
- 2 Izaberite  da biste uputili govorni poziv. Za video pozive izaberite .



Kada držite uređaj blizu lica, uređaj automatski isključuje ekran osetljiv na dodir kako bi se sprečili slučajni unosi.

- 3 Da biste završili poziv, izaberite **Zavr.poz.**



- Koristite imenik za čuvanje brojeva koje često pozivate. ► str. 71
- Da biste brzo pristupili dnevniku poziva kako biste ponovo pozvali brojeve koje ste nedavno birali, izaberite **Telefon** → **Dnevnici**.
- Koristite funkciju govornih komandi da biste birali broj pomoću glasa. ► str. 111

Odgovor na poziv

- 1 Kada primite poziv, vucite  na desno dok ne stigne do tačke.



Kada uređaj radi, pritisnite taster za jačinu zvuka da biste isključili ton zvona.

- 2 Da biste završili poziv, izaberite **Zavr.poz.**

Odbijanje poziva


Kada primite poziv, vucite  na levo dok ne stigne do tačke.

Da biste poslali poruku kada odbijate dolazne pozive, izaberite **Odbaci poziv uz slanje poruke**.



Da biste promenili poruku izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja poziva** → **Svi pozivi** → **Odbaci poziv uz slanje poruke**.

Pozivanje međunarodnog broja

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Telefon** → **Tastatura**, a zatim kucnite i zadržite **0** da biste umetnuli znak +.
- 2 Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim izaberite  da biste pozvali broj.



› Korišćenje slušalica


Kada priključite slušalice na uređaj, možete da odgovarate na pozive i da ih kontrolišete hendsfri funkcijom:

- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalici.
- Da biste odbacili poziv, pritisnite i držite dugme na slušalici.
- Da biste u toku poziva stavili poziv na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju, pritisnite i držite dugme na slušalici.
- Da biste završili razgovor, pritisnite dugme na slušalici.

› Korišćenje opcija u toku govornog poziva

Kada je govorni poziv u toku možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste podesili jačinu glasa, pritisnite tastere za jačinu zvuka nagore ili nadole.
- Da biste stavili poziv na čekanje, izaberite . Da biste preuzeli poziv na čekanju, izaberite .
- Da biste uputili drugi poziv, izaberite **Dodaj poziv**, a zatim birajte novi broj.

- Da odgovorite na drugi poziv, vucite  na desno dok ne stigne do tačke kada se oglašava zvuk poziva na čekanju. Uređaj će vas pitati da li želite da završite prvi poziv ili da ga stavite na čekanje. Morate da se pretplatite na uslugu poziva na čekanju da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste otvorili ekran za biranje broja, izaberite **Tastatura za biranje**.
- Da bi ste aktivirali funkciju zvučnika, izaberite **Zvučnik**.



U bučnom okruženju možda će biti teže da čujete neke pozive kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

- Da biste isključili mikrofonski tako da druga strana ne može da vas čuje, izaberite **Isključi ton**.
- Da biste drugu stranu slušali i pričali sa njom pomoću Bluetooth slušalice, izaberite **Slušal**.
- Da biste otvorili imenik, pritisnite [≡] → **Kontakti**.
- Da biste dodali belešku, pritisnite [≡] → **Beleška**.

- Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, izaberite **Zameni**.
- Da biste započeli poziv sa više učesnika (konferencijski poziv), uputite drugi poziv ili odgovorite na njega i izaberite **Spoji** kada se povežete sa drugom stranom. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Morate da se pretplatite na uslugu konferencijskog poziva da biste mogli da koristite ovu funkciju.

► Korišćenje opcija u toku video poziva

Kada je video poziv u toku možete da koristite sledeće opcije:

- Da bi ste aktivirali funkciju zvučnika, izaberite **Zvučnik**.
- Da biste isključili mikrofonski tako da druga strana ne može da vas čuje, izaberite **Isključi ton**.
- Da biste sakrili svoju sliku od druge strane, pritisnite [≡] → **Sakrij me**.
- Da biste izabrali alternativnu sliku koja će biti prikazana drugoj strani, pritisnite [≡] → **Odlazna slika**.
- Da biste otvorili ekran za biranje broja, pritisnite [≡] → **Tastatura za biranje**.

- Da biste drugu stranu slušali i pričali sa njom pomoću Bluetooth slušalice, pritisnite [≡] → **Prebaci na slušalice**.
- Da biste se prebacili sa prednjeg na zadnje sočivo i obrnuto, pritisnite [≡] → **Promeni kameru**.
- Da biste prilagodili podešavanja video poziva, pritisnite [≡] → **Podešavanja**.
- Da biste koristili sliku druge strane, kucnite i zadržite sliku druge strane. Možete da snimate sliku ekrana ili da snimate video poziv.
- Da biste koristili svoju sliku, kucnite i zadržite svoju sliku. Možete da podesite osvetljenje, uvećate ili umanjite sliku pomoću objektiva zadnje kamere ili primenite efekat zamućenja na sliku pomoću objektiva prednje kamere.

► Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Na ekranu vašeg uređaja će biti prikazani pozivi koje ste propustili. Da biste okrenuli broj propuštenog poziva, otvorite panel za prečice i izaberite propušteni poziv.

► Korišćenje dodatnih funkcija

Možete da koristite i razne druge funkcije vezane za pozive, kao što su automatsko odbacivanje, režim fiksno biranje (FDN), preusmeravanje poziva ili zabrana poziva.

Podešavanje automatskog odbacivanja

Koristite automatsko odbacivanje da biste automatski odbijali pozive sa određenih brojeva. Da biste aktivirali automatsko odbacivanje i podesili listu odbačenih poziva,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja poziva** → **Svi pozivi** → **Automatsko odbacivanje**.
- 2 Izaberite **Uključi automatsko odbijanje** da biste aktivirali automatsko odbacivanje.
- 3 Izaberite **Lista za automatsko odbacivanje**.
- 4 Pritisnite [≡] → **Kreiraj**.
- 5 Unesite broj koji želite da odbacite i izaberite **Sačuvaj**.
- 6 Da biste dodali još brojeva, ponovite korake 4-5.

Korišćenje režima fiksnog biranja

U režimu fiksnog biranja uređaj će ograničiti pozivanje, osim za brojeve koji su sačuvani na listi brojeva za fiksno biranje.

Da biste aktivirali režim fiksnog biranja,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja → Podešavanja poziva → Brojevi fiksnog biranja → Omogući režim fiksnog biranja**.
- 2 Unesite PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite **OK**.
- 3 Izaberite **Lista brojeva fiksnog biranja** i dodajte kontakte koje ćete koristiti u režimu fiksnog biranja.

Podešavanje prosleđivanja poziva

Preusmeravanje poziva je mrežna usluga koja šalje dolazne pozive na drugi broj koji vi odredite. Ovu uslugu možete zasebno da podesite za više situacija kada niste u mogućnosti da odgovorite na pozive, kao na primer, kada već koristite telefon ili kada nemate domet.

Da biste podesili prosleđivanje govornih poziva,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja → Podešavanja poziva → Govorni poziv → Prosleđivanje poziva**.
- 2 Izaberite uslov.
- 3 Izaberite broj na koji će biti prosleđeni pozivi i izaberite **Omogući**.
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

Da biste podesili prosleđivanje video poziva,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja → Podešavanja poziva → Video poziv → Prosleđivanje video poziva**.
- 2 Izaberite uslov.
- 3 Izaberite broj na koji će biti prosleđeni pozivi i izaberite **Omogući**.
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

Podešavanje zabrane poziva

Zabrana poziva je mrežna funkcija koja ograničava određenu vrstu poziva ili sprečava druge da koriste vaš uređaj za pozivanje.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja poziva** → **Govorni poziv** → **Zabrana poziva**.

Za video poziv, izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja poziva** → **Video poziv** → **Zabrana video poziva**.

- 2 Izaberite tip poziva koji želite da zabranite.
- 3 Unesite šifru za zabranu poziva i izaberite **OK**.
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

Podešavanje poziva na čekanju

Poziv na čekanju je mrežna funkcija koja vas obaveštava o dolaznom pozivu dok je vaš poziv u toku.

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja poziva** → **Govorni poziv** → **Poziv na čekanju**. Vaše podešavanje će biti poslato mreži.



Ova funkcija je dostupna samo za govorne pozive.

► Pregled dnevnika poziva

Možete da pogledate dnevnik poziva koji su filtrirani po tipu.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Telefon** → **Dnevници**.
- 2 Pritisnite [] → **Prikaži po** → opciju da biste sortirali dnevnik poziva.



Iz dnevnika poziva, možete da uputite poziv ili da direktno kontaktu pošaljete poruku tako što ćete tapnuti na kontakt ulevo ili udesno.

- 3 Izaberite dnevnik da biste videli njegove detalje.



U prikazu detalja možete da birate broj, pošaljete poruku na broj ili da dodate broj u imenik ili, pak, da odbacite listu.

Poruke

Saznajte kako da kreirate i šaljete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke, kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima.



Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom provajderu.

➤ Slanje tekstualne poruke

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Poruke** → **Nova por.**
- 2 Izaberite **Kontakti**.
Možete da unesete broj ručno ili da ga izaberete iz dnevnika ili grupe kontakata tako što ćete izabrati drugi taster.

- 3 Izaberite polje za potvrdu pored kontakata i izaberite **Dodaj**.
- 4 Izaberite **Unesi poruku ovde** i unesite tekst poruke.
Da biste uneli emotikone, pritisnite [☰] → **Ubaci smeška**.
- 5 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

➤ Slanje multimedijalne poruke

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Poruke** → **Nova por.**
- 2 Izaberite **Kontakti**.
Možete da unesete broj ručno ili da ga izaberete iz dnevnika ili grupe kontakata tako što ćete izabrati drugi taster.

- 3 Izaberite polje za potvrdu pored kontakata i izaberite **Dodaj**.
Kada unesete adresu e-pošte, uređaj će pretvoriti poruku u multimedijalnu poruku.
- 4 Izaberite **Unesi poruku ovde** i unesite tekst poruke.
Da biste uneli emotikone, pritisnite [☺] → **Ubaci smeška**.
- 5 Pritisnite [☺] → **Priloži** → opciju i dodaj stavku.
Možete da izaberete fajl iz liste fajlova ili da kreirate novu fotografiju, video zapis ili zvuk.
- 6 Pritisnite [☺] → **Dodaj naslov** i dodajte temu poruke.
- 7 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

➤ Pregled tekstualnih ili multimedijalnih poruka

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Poruke**.
Poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu, poput programa za časkanje.

- 2 Izaberite kontakt.
- 3 Za multimedijalnu poruku, izaberite poruku da biste videli detalje.

➤ Preslušavanje poruka na govornoj pošti

Ukoliko ste podesili da se propušteni pozivi preusmere na server govorne pošte, pozivaoci mogu da ostave govornu poruku kada ne odgovorite na dolazeći poziv. Da biste pristupili sandučetu govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Telefon** → **Tastatura**, a zatim kucnite i zadržite **1**.
- 2 Pratite uputstva sa servera govorne pošte.



Morate da sačuvate broj servera govorne pošte pre pristupanja serveru. Taj broj može da vam da vaš provajder.

Google Mail


Možete da preuzimate nove e.poruke iz usluge Google Mail™ u svoje prijemno sanduče. Kada pristupite ovoj aplikaciji prikazuje se prijemno sanduče. Ukupan broj nepročitanih poruka se prikazuje na naslovnoj traci, a nepročitane poruke su istaknute podebljanim slovima. Ako ste označili poruku, njena oznaka se prikazuje u obojenom pravougaoniku na poruci.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Ovaj Google Mail meni može biti označen različito zavisno od vašeg provajdera.

› Slanje e-poruke






- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Mail**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Нова порука**.
- 3 Unesite ime ili adresu u polje za primaoca.
- 4 Unesite naslov i poruku.

- 5 Da biste priložili sliku, pritisnite [≡] → **Приложи** → fajl.
- 6 Izaberite  da biste poslali poruku.

› Pregledanje e-poruka

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Mail**.
- 2 Izaberite e-poruku.

U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste odgovorili na poruku, izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku i uključili sve primaoca, izaberite  → **Одговори свима**.
- Da biste prosledili poruku drugim osobama, izaberite  → **Проследи**.
- Da biste prikazali prilog, izaberite **Прикажи**. Da biste ga sačuvali na uređaju, izaberite **Преузми**.
- Da biste arhivirali poruku, izaberite **Архивирај**.
- Da biste obrisali poruku, izaberite **Избриши**.
- Da biste se pomerili na prethodnu ili sledeću poruku, izaberite  ili .

» Organizovanje e-poruka po oznakama

Možete da organizujete svoju e-poštu tako što ćete označiti e-poruke ili dodati zvezde da biste istakli važne poruke. Možete da sortirate poruke pomoću filtera oznaka.


Dodavanje oznake poruci

- 1 Na ekranu prijemnog sandučeta kucnite i zadržite poruku.
- 2 Izaberite **Промени ознаке**.
- 3 Izaberite oznaku koju ćete dodati, a zatim izaberite **ОК**.

Dodavanje zvezde poruci

- 1 Na ekranu prijemnog sandučeta kucnite i zadržite poruku.
- 2 Izaberite **Додај звездицу**. Aktiviraće se ikona zvezde pored poruke.

Filtriranje poruka


- 1 Na ekranu prijemnog sandučeta pritisnite [] → **Иди на ознаке**.
- 2 Izaberite oznaku poruka koje želite da prikazete.

E-pošta


Saznajte kako da šaljete ili pregledate e-poruke pomoću ličnog ili poslovnog naloga e-pošte.

» Konfigurisanje naloga e-pošte

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta**.
- 2 Unesite adresu e-pošte i lozinku.
- 3 Izaberite **Naredna** (za opšte naloge e-pošte, kao što su Google Mail i Yahoo) ili **Ručna konfigur.** (za ostale poslovne naloge e-pošte).
- 4 Pratite uputstva na ekranu.

Kada završite sa konfigurisanjem naloga e-pošte, e-poruke će biti preuzete na vaš uređaj. Ako ste kreirali više od dva naloga, možete da prelazite sa jednog naloga na drugi; pritisnite [] → **Nalozi** i izaberite nalog sa kog želite da preuzmete poruke.

► Slanje e-poruke

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta** → nalog za e-poštu.
- 2 Pritisnite [] → **Sastavi**.
- 3 Izaberite **Kontakti**.
Možete ručno da unesete adresu e- pošte ili da izaberete jednog od nedavnih primaoca ili jednu od grupa kontakata tako što ćete izabrati drugo dugme.
- 4 Izaberite polje za potvrdu pored kontakata i izaberite **Dodaj**.
- 5 Izaberite polje Cc ili Bcc da biste dodali još primaoca.
- 6 Izaberite polje za temu da biste uneli temu.
- 7 Izaberite polje za unos teksta da biste uneli tekst e-poruke.
- 8 Izaberite **Priloži** i priložite fajl.



Ne možete da priložite fajlove zaštićene sistemom za upravljanje digitalnim pravima (DRM).


- 9 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.




Ako niste na mreži ili izvan oblasti servisa, poruka će se nalaziti listi nizova poruka dok ne budete na mreži i u oblasti servisa.

► Pregledanje e-poruke

Kada otvorite nalog za e-poštu, možete da prikazete prethodno preizetu e-poštu van mreže ili da se povežete sa serverom za e-poštu i pogledate nove poruke. Nakon preuzimanja e-poruka, možete da ih vidite van mreže.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta** → nalog za e-poštu.
- 2 Pritisnite [] → **Osveži** da biste ažurirali listu sa porukama.
- 3 Izaberite e-poruku.

U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste odgovorili na poruku, pritisnite [≡] → **Odgovori**.
- Da biste prosledili poruku drugim osobama, pritisnite [≡] → **Prosledi**.
- Da obrišete poruku, pritisnite [≡] → **Obriši**.
- Da biste prikazali prilog, povucite ekran nadole i izaberite prilog. Da biste ga sačuvali na uređaju, izaberite .

Talk

Saznajte kako da ćaskate sa prijateljima i porodicom koristeći Google Talk™.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

► Dodavanje prijatelja na listu prijatelja

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Talk**.
Na listi prijatelja će biti prikazani svi vaši Google Talk kontakti na dohvat ruke.
- 2 Pritisnite [≡] → **Додај пријатеља**.
- 3 Unesite adresu e-pošte prijatelja i izaberite **Пашаљи позивницу**.

Kada vaš prijatelj prihvati poziv, biće dodat na vašu listu prijatelja.

► Pokretanje ćaskanja


- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Talk**.
- 2 Izaberite prijatelja iz liste prijatelja. Otvara se ekran za ćaskanje.

- 3 Unesite poruku i izaberite **Пашаљи**.
Da biste ubacili emotikone, pritisnite [≡] → **Još** → **Уметни смајли**.
- 4 Za prebacivanje između aktivnih ćaskanja, pritisnite [≡] → **Пребаци ћаскања**.
- 5 Da biste prekinuli ćaskanje, pritisnite [≡] → **Заврши ћаскање**.

Social Hub

Saznajte kako da pristupite aplikaciji Social Hub™, integrisanoj aplikaciji za komunikaciju za e-poštu, poruke, trenutne poruke, kontakte ili informacije o kalendaru. Za dodatne informacije posetite socialhub.samsungmobile.com.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Social Hub**.
- 2 Pogledajte i koristite sadržaj koji obezbeđuje Social Hub.

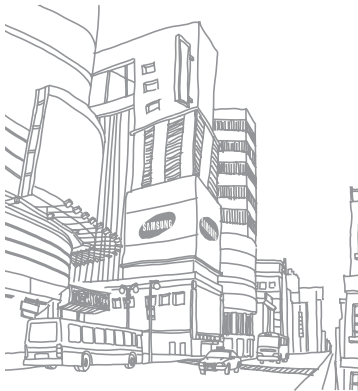

Zabava

Kamera

Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise. Možete da snimate fotografije rezolucije do 2560 x 1920 piksela (5 megapiksela) i video zapise rezolucije do 1280 x 720 piksela.


▶ Snimanje fotografije






- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.

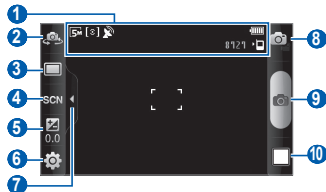


- Interfejs kamere se prikazuje samo u položenom prikazu.
- Kamera se automatski isključuje kada ne koristite uređaj određeni vremenski period.
- Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja.

- 3 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.





Broj	Funkcija
1	<p>Provera statusa kamere i podešavanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> : Rezolucija : Tip metrike ekspozicije : GPS je aktiviran : Broj fotografija koje možete da snimate (u skladu sa dostupnom memorijom) : Podrazumevana lokacija skladištenja
2	Prebacivanje između objektivu prednje i zadnje kamere.
3	Promena režima snimanja.
4	Promena režima scene.
5	Podešavanje vrednosti ekspozicije.
6	Promena podešavanja za kameru.

Broj	Funkcija
7	Sakrivanje ili prikazivanje ikona u tražilu.
8	Prebacivanje na kamkorder.
9	Snimate fotografiju.
10	Otvaranje prikazivača slika za prikaz snimljenih fotografija.

- 4 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili. Takođe možete da dodirnete ekran sa dva prsta i razmaknete ih (približite ih da biste umanjili prikaz).
- 5 Kucnite tamo gde želite da usmerite fokus na ekranu za pregled. Okvir fokusa se pomera do mesta na koje ste kucnuli i postaje zelen kada je predmet u fokusu.
- 6 Izaberite  da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski čuva.



Nakon snimanja fotografija, izaberite ikonu prikazivača slika da biste pregledali snimljene fotografije.

- Da biste pregledali još fotografija, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, izaberite  ili . Takođe, možete dvaput kucnuti na ekran da biste uvećali ili umanjili prikaz.
- Da biste poslali fotografiju drugima izaberite **Podeli**.
- Da biste fotografiju postavili kao tapet ili sliku pozivaoca za kontakt, izaberite **Postavi kao**.
- Da biste obrisali fotografiju, izaberite **Obriši**.

➤ Snimanje fotografije pomoću prethodno podešenih opcija za razne scene



Kamera nudi unapred definisana podešavanja za različite scene. Možete jednostavno izabrati odgovarajući režim za vaše uslove snimanja i objekte.

Na primer, ukoliko snimate noću, izaberite noćni režim koji koristi proširenu ekspoziciju.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite **SCN** → scenu → .
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Izaberite  da biste snimili fotografiju.



➤ Snimanje lepih fotografija

Možete da sakrijete nesavršenosti na licu koristeći režim „Lepota“.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Lepota**.
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Izaberite  da biste snimili fotografiju.



► Snimanje fotografije u režimu „Snimanje osmeha“

Vaša kamera može prepoznati lica osoba i pomoći vam da ih snimate nasmejana.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Snim. osmeha**.
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Izaberite .
- 6 Usmerite objektiv kamere prema objektu.
Uređaj prepoznaće kada se na slici nalaze ljudi i otkriva one koje se osmehuju. Kada se osoba osmehne, uređaj automatski snima fotografiju.

► Snimanje fotografija u nizu



Možete sa lakoćom da snimate niz fotografija objekata u pokretu. Ova funkcija je korisna kada snimate decu koja se igraju ili neki sportski događaj.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Neprekidno**.
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Kucnite i zadržite . Kamera će nastaviti da snima fotografije sve dok ne pustite taster zatvarača kamere.

► Snimanje panoramske fotografije


Možete da snimate širokougaone panoramske fotografije pomoću režima snimanja „Panorama“. Ovaj režim je pogodan za snimanje pejzaža.



- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.

- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Panorama**.
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Izaberite  da biste snimili prvu fotografiju.
- 6 Polako pomerajte uređaj u bilo kom smeru i poravnajte zeleni okvir sa tražilom.
Nakon što poravnate zeleni okvir sa tražilom, kamera će automatski snimiti sledeću fotografiju.
- 7 Ponovite korak 6 da biste dovršili panoramsku fotografiju.

▶ Snimanje retro fotografije

Možete da snimate fotografije koje će odavati utisak starih fotografija tako što ćete primeniti filtere boje.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Vintidž**.


- 4 Izaberite  da biste izabrali filter boja.
- 5 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 6 Izaberite  da biste snimili fotografiju.



▶ Snimanje kombinovane fotografije

Možete da snimate dve fotografije sa istom pozadinom, a zatim da kombinujete levu i desnu polovinu svake fotografije u jednu fotografiju. Ova funkcija je korisna ako želite da snimate fotografiju sa prijateljem, a nema nikoga ko bi mogao da vas slika.



Slika za pregled se pojavljuje uvećana u ovom režimu, ali se fajlovi čuvaju i održavaju u normalnom kvalitetu slike.



- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Dodaj me**.
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.

- 5 Kucnite levu ili desnu stranu gde želite da snimate prvu fotografiju.
- 6 Izaberite  da biste snimili prvu fotografiju.
Polovina prve fotografije pojavljuje se kao providan vodič za sledeću fotografiju.
- 7 Napravite sve neophodne izmene uz pomoć vodiča.
- 8 Izaberite  da biste snimili drugu fotografiju.
Uređaj će automatski kombinovati polovinu prve fotografije i drugu polovinu druge fotografije u jednu fotografiju.

▶ Snimanje akcije



Možete da snimate fotografije objekata u pokretu, a zatim da ih kombinujete u jednu fotografiju gde će biti prikazana akcija.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.

- 3 Izaberite  → **Akcioni snimak**.
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Izaberite  da biste snimili prvu fotografiju.
- 6 Pomerajte uređaj u pravcu kretanja objekta.
Uređaj automatski snima sledeće fotografije.
- 7 Nastavite da pratite objekat sve dok uređaj ne snimi sve snimke neophodne za akcioni snimak.



▶ Snimanje fotografija u režimu „Crtani film“

Možete da snimate fotografije sa efektima crtanog filma.



- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Crtani film**.
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Izaberite  da biste snimili fotografiju.

► Snimanje fotografije u režimu snimanja autoportreta

Možete da snimate sebe bez poteškoća koristeći objektiv prednje kamere.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite .
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Izaberite  da biste snimili fotografiju.

► Prilagođavanje podešavanja kamere

Pre snimanja fotografije, izaberite  →  da biste pristupili sledećim opcijama:


Opcija	Funkcija
Režim fokusa	Snimate krupni kadar ili podesite kameru da automatski fokusira objekat ili ljudsko lice.
Tajmer	Izbor dužine vremena čekanja pre nego što kamera snimi fotografiju.
Rezolucija	Promena opcije rezolucije.
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
Efekti	Primena specijalnog efekta, kao što je sepia ili crno-beli tonovi.


Opcija	Funkcija
ISO	Podešavanje osetljivosti senzora slike u kameri.
Merenje	Izbor načina za određivanje dužine ekspozicije.
Komp. drmanja	Smanjenje zamućenosti nastale zbog vibracije ili pomeranja.
Automatski kontrast	Automatsko podešavanje kontrasta između objekta i pozadine.
Detek. trept.	Podešavanje kamere tako da upozorava kada osobe zatvore oči.
Kvalitet snimka	Podešavanje nivoa kvaliteta fotografija.
Podesi	Podešavanje kontrasta, zasićenosti i oštine.


Pre snimanja fotografije, izaberite  →  da biste pristupili sledećim podešavanjima:

Podešavanje	Funkcija
Smernice	Prikaz vođica na ekranu za pregled.
Pregled	Podešavanje kamere tako da prikaže snimljenu sliku.
GPS oznaka	Podesite kameru da biste uključili informacije o lokaciji za vaše fotografije. Da biste mogli da koristite ovu funkciju, morate da aktivirate usluge lokacije. ► str. 97
Zvuk blende	Podešavanje blende kamere tako da se čuje zvuk prilikom snimanja fotografija.
Čuvanje	Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih fotografija.
Resetuj	Resetovanje menija i opcija snimanja.



► Snimanje video zapisa

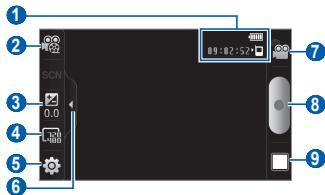- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  da biste prešli na kamkoder.
- 4 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.



Broj	Funkcija
1	Provera statusa kamkordera. <ul style="list-style-type: none">• 09:02:52: Dužina video zapisa koja može da se snimi (u skladu sa dostupnom memorijom)• : Podrazumevana lokacija skladištenja
2	Promenite režim snimanja (da biste priložili uz multimedijalnu poruku ili za normalno čuvanje).
3	Podešavanje vrednosti ekspozicije.
4	Promena opcije rezolucije.
5	Promena podešavanja kamkordera.
6	Sakrivanje ili prikazivanje ikona u tražilu.
7	Prebacivanje na kameru.

Broj	Funkcija
8	Snimanje video zapisa.
9	Otvaranje prikazivača slika za prikaz snimljenih video zapisa.

- 5 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
- 6 Izaberite  da biste počeli sa snimanjem.
- 7 Izaberite  da biste zaustavili snimanje.

Video zapis se automatski čuva.





Kamera možda neće moći da snimi video kako bi trebalo, ako je mala brzina prenosa memorijske kartice.

Nakon što snimate video zapise, izaberite ikonu prikazivača slika da biste pregledali snimljene video zapise.



- Da biste pregledali još video zapisa, listajte nalevo ili nadesno.

- Da biste poslali video drugima izaberite **Podeli**.
- Da biste reprodukovali video izaberite **Reprodukcija**.
- Da biste obrisali video, izaberite **Obriši**.

► Prilagođavanje podešavanja kamkordera

Pre snimanja video zapisa, izaberite  →  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Tajmer	Izaberite dužinu vremena čekanja pre nego što kamera započne snimanje video zapisa.
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
Efekte	Primena specijalnog efekta, kao što je sepia ili crno-beli tonovi.
Kvalitet video zapisa	Podešavanje nivoa kvaliteta video zapisa.
Podesi	Podešavanje kontrasta, zasićenosti i oštine.

Pre snimanja video zapisa, izaberite  →  da biste pristupili sledećim podešavanjima:

Podešavanje	Funkcija
Smernice	Prikaz vođica na ekranu za pregled.
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka.
Pregled	Podešavanje kamere tako da prikaže snimljeni video.
Čuvanje	Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih video zapisa.
Resetuj	Resetovanje menija i opcija snimanja.

Video zapisi









Saznajte kako da koristite video plejer za reprodukciju različitih vrsta video zapisa. Video plejer podržava sledeće formate fajlova: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®).



- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Video zapisi**.
- 2 Izaberite video koji ćete reprodukovati.
- 3 Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz.

- 4 Reprodukcijom možete da upravljate pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Menjanje razmere video ekrana.
	Prelazak unazad; pomeranje unazad po fajlu (kucnite i zadržite).
	Pauziranje reprodukcije; izaberite  da biste nastavili sa reprodukcijom.
	Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite).
	Aktiviranje ambijentalnog sistema zvuka 5.1 kada su priključene slušalice.
	Podešavanje jačine zvuka.
	Zaustavite reprodukciju i vratite se na listu za reprodukciju.

Galerija

Saznajte kako da prikazete fotografije i reprodukujete video zapise sačuvane u memoriji uređaja i na memorijskoj kartici.



Ako uređaj prikazuje da je memorija puna kada pristupate opciji **Galerija**, izbrišite neke od fajlova pomoću opcije **Moji fajlovi** ili druge aplikacije za upravljanje fajlovima i pokušajte ponovo.



► Podržani formati fajlova

Tip	Format
Slika	Oznaka tipa: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none">• Oznaka tipa: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv• Kodek: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®





- Izbegavajte zaključavanje ekrana uređaja tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev. Svaki put kada zaključate ekran tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev, jedan od dostupnih brojača izdavanja će se smanjiti.
- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.


➤ Pregledanje fotografija

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite folder.
- 3 Da biste izmenili režim prikaza, izaberite  ili  u gornjem desnom uglu na ekranu.
- 4 Izaberite fotografiju (bez ikone) da biste je pogledali.

Dok pregledate fotografiju, koristite sledeće opcije:

- Da biste pregledali još fotografija, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, izaberite  ili . Takođe možete da dodirnete ekran sa dva prsta i razmaknete ih (približite ih da biste umanjili prikaz).
- Da biste započeli slajd-šou sa slikama iz izabranog foldera, izaberite **Slajd-šou**. Kucnite na ekran da biste zaustavili slajd-šou.

➤ Reprodukovanje video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite video zapis (sa  ikonom) da biste ga reprodukovali.
- 3 Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz.
- 4 Upravljajte snimkom pomoću virtuelnih tastera. ► str. 61

› Deljenje slika ili video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite folder.
- 3 Izaberite sliku ili video.
- 4 Izaberite **Meni** → **Podeli** → opcija deljenja.

Muzika

Saznajte kako da slušate omiljenu muziku dok ste u pokretu pomoću muzičkog plejera. Muzički plejer podržava sledeće formate fajlova: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Takođe, možete reprodukovati muzičke fajlove u sledećim formatima ako ih otvorite iz aplikacije **Moji fajlovi**, multimedijalne poruke ili na web pretraživaču: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.

› Dodavanje muzičkih datoteka u uređaj




Počnite sa prenosom fajlova na memorijsku karticu:






- Preuzimanje sa mobilnog Interneta. ► str. 78
- Preuzimanje sa računara pomoću opcionog programa Samsung Kies. ► str. 98
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 90
- Kopiranje na memorijsku karticu. ► str. 99
- Sinhronizacija sa programom Windows Media Player 11. ► str. 99

▶ Reprodukovanje muzike

Nakon prenosa muzičkih fajlova na uređaj ili memorijsku karticu,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Muzika**.
- 2 Krećite se levo ili desno da biste izabrali kategoriju muzike.
- 3 Izaberite muzički fajl.
- 4 Reprodukciom možete da upravljate pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Podešavanje jačine zvuka.
	Aktiviranje ambijentalnog sistema zvuka 5.1 kada su priključene slušalice.
	Aktiviranje nasumičnog režima.






Ikona	Funkcija
	Promena režima ponavljanja (isključivanje, ponavljanje fajla ili ponavljanje svih fajlova).
	Prelazak unazad; pomeranje unazad po fajlu (kucnite i zadržite).
	Pauziranje reprodukcije; izaberite  da biste nastavili sa reprodukcijom.
	Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite).

1. Ove ikone su prikazane kada kucnete ekran plejera.





- SRS CS Headphone™ obezbeđuju iskustvo 5.1 ambijentalnog zvuka sa standardnim slušalicama ili bubicama kada slušate sadržaj sa više kanala, kao što su DVD filmovi.
- WOW HD™ značajno poboljšava kvalitet reprodukcije zvuka, donosi iskustvo dinamične 3D zabave sa dubokim, bogatim basovima i visokofrekventnom jasnoćom za najsitnije detalje.

► Prebacivanje na prikaz diska


- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Muzika**.
- 2 Pritisnite [] → **Idi na prikaz diska**.
- 3 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 4 Pomerite se nalevo ili nadesno do diska.
- 5 Izaberite disk da biste započeli reprodukciju.
- 6 Izaberite  ili  da biste pauzirali ili nastavili trenutnu reprodukciju.
- 7 Izaberite  da biste prešli na kružni prikaz.
- 8 Prevucite po krugu da biste izabrali numeru.
Da biste prešli na drugu kategoriju, izaberite **Sve** → kategorija.
- 9 Izaberite  da biste se vratili na prikaz diska.

► Kreiranje liste za reprodukciju

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Muzika**.
- 2 Izaberite **Lista za reprod.**
- 3 Pritisnite [] → **Kreiraj**.
- 4 Unesite naslov nove liste za reprodukciju i izaberite **Sačuvaj**.
- 5 Izaberite **Dodaj muziku**.
- 6 Izaberite fajlove koje želite da uključite i izaberite **Dodaj**.

Tokom reprodukcije, možete dodati fajlove u listu za reprodukciju tako što ćete pritisnuti [] → **Još** → **Dodaj u listu za reprodukciju**.

► Dodavanje pesama u brzu listu

Možete dodati pesme u brzu listu i sačuvati ih kao listu za reprodukciju. Tokom reprodukcije pritisnite [] → **U brzu listu** da biste dodali trenutnu pesmu u brzu listu.

Da biste otišli na brzu listu, na glavnom ekranu muzičkog plejera izaberite **Liste za reprod.** → **Brza lista**. Da biste sačuvali brzu listu kao listu za reprodukciju, pritisnite [≡] → **Sač. kao listu**.

▶ Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Muzika**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Podešavanja**.
- 3 Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili muzički plejer:

Opcija	Funkcija
Ekvilajzer	Izbor podrazumevanog tipa ekvilajzera.
Efekti	Izbor zvučnog efekta.

Opcija	Funkcija
Muzički meni	Izbor muzičkih kategorija za prikaz na ekranu fonoteke.
Vizuelizacija	Prikazivanje animirane vizuelizacije tokom reprodukcije.

Music Hub

Možete pristupiti onlajn muzičkoj prodavnici i potražiti i kupiti svoje omiljene pesme.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Music Hub**.
- 2 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite polje za potvrdu pored **Ne prikazuj 90 dana** i izaberite **Potvrdi**.
- 3 Tražite pesme i pregledajte i kupite omiljene pesme.

FM radio

Saznajte kako možete da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da povežete slušalice, koje služe kao radio antena.


▶ Slušanje FM radija

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM radio**.
- 3 Izaberite ▶ da biste uključili FM radio (ako je potrebno).
FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.



Kada prvi put uključite FM radio, od vas će biti zatraženo da pokrenete automatsko podešavanje stanica.

- 4 FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:

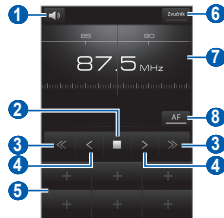

Broj	Funkcija
1	Podešavanje jačine zvuka.
2	Isključivanje FM radija; izaberite ▶ da biste uključili FM radio.
3	Pretraga za dostupnom radio stanicom.

Broj	Funkcija
4	Promena frekvencije za 0,1 MHz.
5	Dodavanje trenutne radio stanice u omiljenu listu.
6	Promena izlaznog zvuka (slušalice ili zvučnik uređaja).
7	Promena frekvencije pomeranjem skale ulevo ili udesno.
8	Podesite FM radio da biste automatski ponovo podesili frekvencije za stanice kada je trenutni signal slab.

➤ Automatsko čuvanje radio stanice


- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM radio**.

- 3 Izaberite **Skeniraj** → opcija skeniranja.
FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.
- 4 Izaberite željenu radio stanicu sa liste svih stanica i pritisnite [↩] da biste se vratili na ekran FM radija.

➤ Dodavanje radio stanice na listu omiljenih

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM radio**.
- 3 Izaberite ► da biste uključili FM radio.
- 4 Listajte do željene radio stanice.
- 5 Izaberite + za dodavanje na listu omiljenih.

► Prilagođavanje podešavanja FM radija

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM radio**.
- 2 Pritisnite [] → **Podešavanja**.
- 3 Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili FM radio:

Opcija	Funkcija
REGIJA	Izaberite svoj region.
Pozadinska reprodukcija	Izaberite da li će FM radio biti pokrenut u pozadini dok koristite druge aplikacije. Ako je ova funkcija uključena, možete da kontrolišete FM radio pomoću table sa prečicama.


Opcija	Funkcija
Prikaži identifikaciju stanice	Podesite da li ćete prikazati ID stanice na ekranu FM radija; ID stanice je dostupan samo za radio stanice koje obezbeđuju ove informacije.
Alternativna frekvencija	Izaberite da li će FM radio pokušavati ponovo da podesi radio stanicu u slučaju lošeg signala.
FM radio automatski isključen	Podesite automatsko isključivanje FM radija nakon određenog vremenskog perioda.

Lične informacije


Kontakti

Saznajte kako da kreirate listu vaših ličnih ili poslovnih kontakata i upravljate istom. Možete da sačuvate imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, e-adrese, rođendane kontakata i još mnogo toga.

► Kreiranje kontakta

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite lokaciju memorije.
Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt.
- 4 Unesite informacije o kontaktu.
- 5 Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Takođe, možete da kreirate kontakt i sa ekrana za biranje.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Telefon** → **Tastatura**.
- 2 Unesi broj telefona.
- 3 Izaberite **Dodaj u kontakte** → .
- 4 Izaberite lokaciju memorije.
Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt.
- 5 Unesite informacije o kontaktu.
- 6 Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

► Pronalaženje kontakta

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Krećite se gore ili dole po listi kontakta.
- 3 Izaberite ime kontakta.



Kada pronađete kontakt, možete da:

- obavite govorni poziv biranjem broja telefona.
- uputite video poziv biranjem opcije **Video poziv**.
- pošaljete poruku biranjem opcije **Poruka**.
- dodate informacije o kontaktu pritiskom na [≡] → **Izmeni**.

▶ Podešavanje broja za brzo biranje

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Još** → **Brzo biranje**.
- 3 Izaberite broj lokacije → kontakt.



Ovaj broj možete brzo da pozovete tako što ćete na ekranu za biranje broja da dodirnete i zadržite broj lokacije.

▶ Kreiranje vizitkarte

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Moj profil**.
- 3 Unesite sopstvene lične podatke.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.



Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze.

▶ Preuzimanje kontakata sa naloga zajednica

Možete da pregledate listu naloga na sajtovima zajednica i da izaberete nalog da biste dodali kontakt sa tog sajta kontaktima na telefonu.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Nađi prijatelje**.
- 3 Izaberite nalog.

› Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da upravljate većim brojem kontakata i da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. Započnite tako što ćete da kreirate grupu.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti** → **Grupe**.
- 2 Pritisnite [] → **Kreiraj**.
- 3 Unesite ime i izaberite ton zvona za grupu.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

› Kopiranje kontakata

Možete da kopirate kontakte na SIM ili USIM karticu ili sa nje.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [] → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SIM kartice** ili **Izvezi na SIM karticu**.
- 3 Izaberite kontakte za kopiranje i izaberite **Uvezi** ili **Izvezi**.
- 4 Da biste izvezli kontakte izaberite **OK** za potvrdu.

› Uvoz i izvoz kontakata

Da uvezete kontakte (u vcf formatu) sa memorijske kartice u vaš uređaj,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [] → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SD kartice**.
- 3 Izaberite lokaciju memorije.
Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog za koji želite da dodate kontakt.
- 4 Izaberite opciju za uvoz pojedinačnog kontakta, više kontakata, ili svih kontakata, i izaberite **OK**.
- 5 Izaberite fajlove kontakata i izaberite **OK**.

Da biste izvezli kontakte sa vašeg uređaja na memorijsku karticu,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [] → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SD karticu**.
- 3 Izaberite **OK** da biste to potvrdili.

» Prikazivanje dnevnika komunikacije

Možete da pregledate dnevnik komunikacije za poruke, e-poruke ili SNS nizove.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti** → **Istorija**.
- 2 Izaberite stavku koju želite da pregledate.

» Prikaz aktivnosti društvenih mreža

Možete da pregledate nedavne aktivnosti kontakata u uslugama za društvene mreže kao što su Facebook, MySpace i Twitter.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti** → **Aktivnosti**.
- 2 Izaberite stavku koju želite da pregledate.

Kalendar

Saznajte kako da kreirate dnevne, sedmične ili mesečne događaje i kako da upravljate njima, kao i kako da podesite alarme koji će vas podsećati na bitne događaje.

» Kreiranje događaja

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite **Kucni za kreiranje** ili pritisnite [≡] → **Kreiraj**.
- 3 Izaberite **OK** da biste to potvrdili.
- 4 Unesite detalje o događaju u skladu sa zahtevanim parametrima.
- 5 Izaberite **Sačuvaj**.

► Prikaz događaja

Da biste promenili prikaz kalendara,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite režim prikaza pri vrhu kalendara.

Da biste prikazali događaje za određeni datum,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite datum u kalendaru. U mesečnom prikazu su datumi sa zakazanim događajima obeleženi malim trouglom.

Da biste se prebacili na određeni datum ručnim unošenjem datuma, pritisnite [≡] → **Idi na**, unesite datum tako što ćete izabrati + ili -, a zatim izaberite **Podesi**.

Da biste podesili trenutni datum, izaberite [≡] → **Danas**.

- 3 Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.



Možete da pošaljete događaj drugima tako što ćete pritisnuti [≡] → **Pošalji putem** → opcija.

► Zaustavljanje alarma za događaj

Ako postavite alarm za događaj u kalendaru, ikona alarma za događaj će se pojaviti u navedeno vreme.

- 1 Otvorite tablu sa prečicama koja se nalazi pri vrhu ekrana.
- 2 Izaberite podsetnik da biste pregledali detalje o događaju.
- 3 Da biste odložili ili odbacili podsetnik, izaberite **Odloži sve** ili **Odbaci sve**.

Beleška


Saznajte kako da zabeležite bitne informacije kako biste ih sačuvali i kasnije pregledali.

► Kreiranje beleške

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Beleška**.
- 2 Izaberite **Kreiraj belešku** ili pritisnite [≡] → **Kreiraj** da biste kreirali belešku.

- 3 Unesite belešku.
- 4 Pritisnite [↵] da sakrijete tastaturu.
- 5 Izaberite boju kako biste promenili boju pozadine.
- 6 Izaberite **Sačuvaj**.

► Pregledanje beleški

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Beleška**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Počni pretragu** ili pritisnite i zadržite [≡] da biste potražili belešku (ako je potrebno).
- 3 Izaberite belešku da biste pogledali detalje u vezi sa njom.
Da biste uredili belešku izaberite .



Možete da pošaljete belešku drugima tako što ćete kucnuti i zadržati belešku i izabrati **Pošalji putem** → opciju.

Snimač govora

Saznajte kako da koristite snimač govora na telefonu.

► Snimanje govorne beleške


- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Snimač govora**.
- 2 Izaberite **Snimi** da biste počeli sa snimanjem.
- 3 Govorite u mikrofون.
- 4 Kada završite izaberite **Stop**.
- 5 Da biste snimili još govornih poziva ponovo izaberite **Snimi**.

► Reprodukovanje govorne beleške

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Snimač govora**.
- 2 Izaberite **Lista**.
- 3 Na listi za reprodukciju izaberite govornu belešku koju želite da reprodukujete.



Možete da pošaljete govornu belešku drugima tako što ćete kucnuti i zadržati govornu belešku i izabrati **Podeli**.

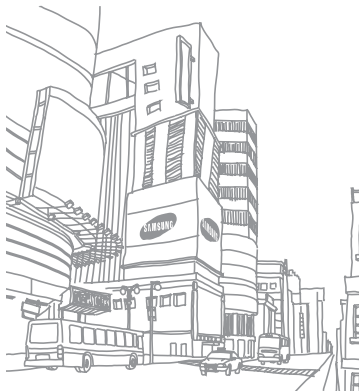

Web

Za web usluge je neophodna veza za prenos podataka. Obratite se operateru kako biste izabrali najbolji tarifni paket za prenos podataka.

Pretraživač

Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.




- Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona.

► Pretraživanje web strana

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listi aplikacija i izaberite **Pretraživač** da biste pokrenuli naznačenu početnu stranu.

Da biste pristupili određenoj web stranici, izaberite polje za unos URL adrese, unesite web adresu (URL) te web stranice i izaberite ➡.

2 Krećite se kroz web strane pomoću sledećih tastera:

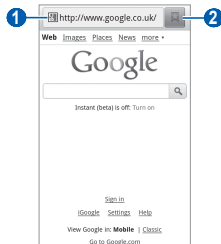



Broj	Funkcija
1	Unesite web adresu web stranice kojoj želite da pristupite.
2	Otvorite listu sačuvanih bookmark-ova, često posećenih strana i nedavne istorije interneta.

Dok pregledate web stranicu, koristite sledeće opcije:



- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, dvaput kucnite ekran. Možete i da koristite zumiranje pomoću dva prsta; postavite dva prsta na ekran i polako ih približite ili razmaknite.
- Da biste otvorili novi prozor, pritisnite [≡] → **Novi prozor**.
- Da biste prikazali prozor koji je trenutno aktivan, pritisnite [≡] → **Prozori**. Možete da otvorite više stranica i da se prebacujete sa jedne na drugu.
- Da biste podesili osvetljenje ekrana, pritisnite [≡] → **Podešavanje osvetljenja**. Ova funkcija može da bude nedostupna, u zavisnosti od vaše oblasti.

- Da biste ponovo učitali web stranicu na kojoj se trenutno nalazite, pritisnite [≡] → **Osveži**.
- Da biste prešli na sledeću stranicu u istoriji, pritisnite [≡] → **Prosledi**.
- Da biste obeležili web stranicu na kojoj se trenutno nalazite, pritisnite [≡] → **Još** → **Dodaj obeleživač**.
- Da biste dodali prečicu do trenutne web strane do ekrana u pasivnom režimu rada pritisnite [≡] → **Još** → **Dodaj prečicu na poč. ekr.**
- Da biste dodali RSS kanal, pritisnite [≡] → **Još** → **Dodaj RSS kanale**. Možete da čitate RSS kanale koristeći Google Reader.
- Da biste tražili tekst na web stranici, pritisnite [≡] → **Još** → **Nađi na strani**.
- Da biste pregledali detalje web stranice, pritisnite [≡] → **Još** → **O strani**.
- Da biste drugima poslali web adresu (URL) te web stranice, pritisnite [≡] → **Još** → **Podeli stranu**.

- Da biste pregledali istoriju preuzimanja, pritisnite [] → **Još** → **Menadžer preuzimanja**.
- Da biste prilagodili podešavanja pretraživača, pritisnite [] → **Još** → **Podešavanja**.

▶ Obeležavanje omiljenih web stranica


Ako znate web adresu web strane, možete ručno da dodate bookmark. Da biste dodali obeleživač,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Pretraživač**.
- 2 Izaberite  → **Bookmark-ovi**.
- 3 Izaberite **Dodaj** ili pritisnite [] → **Obeleži zadnju prikazanu stranu**.
Da biste obeležili web stranu koju pregledate, pređite na korak 5.
- 4 Unesite naslov strane i web adresu (URL).
- 5 Izaberite **OK**.


Na listi obeleživača kucnite i zadržite obeleživač i koristite sledeće opcije:


- Da biste otvorili web stranu u trenutnom prozoru izaberite **Otvori**.
- Da biste otvorili web stranicu u novom prozoru, izaberite **Otvori u novom proz.**
- Da biste izmenili detalje obeleživača, izaberite **Izmeni obeleživač**.
- Da biste dodali prečicu do obeleživača na ekran u pasivnom režimu, izaberite **Dodaj prečicu na poč.ekr.**
- Da biste drugima poslali web adresu (URL) web stranice, izaberite **Podeli vezu**.
- Da biste kopirali web adresu (URL) web stranice, izaberite **Kopir. URL veze**.
- Da biste obrisali obeleživač, izaberite **Obrisi obeleživač**.
- Da biste web stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača, izaberite **Postavi kao početnu stranu**.

› Dodavanje adrese RSS kanala

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Pretraživač**.
- 2 Pređite na web stranicu koja sadrži RSS kanal.
- 3 Izaberite  u polju za unos URL adrese.
- 4 Izaberite RSS kanal koji ćete dodati.
- 5 Pretplatite se na RSS kanal.
Kada se kanal sa pretplatom ažurira bićete obavešteni o ažuriranju.

› Pristupanje često posećivanim stranicama ili skorijoj istoriji

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Pretraživač**.
- 2 Izaberite  → **Najposećeniji** ili **Istorija**.
- 3 Izaberite web stranicu kojoj želite da pristupite.

 Možete da dodate web stranicu u listu obeleživača tako što ćete izabrati ikonu zvezde sa desne strane.

Mane

Saznajte kako da koristite Google Maps™ za pronalaženje lokacija, traženje ulica, gradova ili zemalja na online mapama i dobijanje uputstava.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Ne dodirujte površinu unutrašnje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkciju.
- Da biste primali bolje GPS signale, izbegavajte korišćenje uređaja u sledećim uslovima:
 - između objekata, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar objekata
 - u lošim vremenskim uslovima
 - u blizini visokog napona ili elektromagnetnih polja








► Aktiviranje usluga lokacije za korišćenje uz Google Mape

Morate aktivirati usluge lokacije da biste pronašli svoju lokaciju i pretražili mapu.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost**.
- 2 Podesite sledeća podešavanja da biste aktivirali usluge lokacije:




Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Podesite korišćenje WLAN i/ili mobilnih mreža za nalaženje vaše lokacije.
Koristi GPS satelite	Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije.
Koristi senzorsku podršku	Koristite senzore za poboljšanje pozicioniranja pešaka kada je GPS signal ometen. Procenjene vrednosti senzora i vaša stvarna lokacija se mogu razlikovati.

► Traženje određene lokacije

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Mane**.
Mapa će prikazati vašu trenutnu lokaciju.
- 2 Pritisnite [☰] → **Pretraga**.
- 3 Unesite ključnu reč za lokaciju i izaberite 
 - Da biste lokaciju potražili glasom izaberite .
 - Da biste uvećali ili umanjili prikaz, izaberite  ili .
 - Za pretraživanje mesta u vašoj okolini izaberite .
 - Da biste mapi dodali slojeve izaberite .
 - Da biste prikazali svoju trenutnu lokaciju izaberite .

► Dobijanje uputstava za stizanje do određenog odredišta



- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Mane**.
- 2 Pritisnite [☰] → **Smernice**.

- 3 Unesite adresu početne i krajnje lokacije.
Da biste uneli adresu iz liste kontakata ili pokazali lokaciju na mapi, izaberite  → **Kontakti, Pokaži na pami**, ili **Mesta sa zvezdicama**.
- 4 Izaberite način putovanja (automobil, autobus ili peške) i izaberite **Idi**.
- 5 Izaberite rutu putovanja da biste videli detalje puta (ako je potrebno).
- 6 Izaberite .
- 7 Kada završite, pritisnite [] → **Clear Map**.

Latitude

Saznajte kako da delite svoju lokaciju sa prijateljima i kako da vidite lokaciju vaših prijatelja u usluzi Google Latitude™.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Latitude**.
Uređaj automatski pristupa geografskoj širini.

- 2 Pritisnite [] → **Dodaj prijatelje** → **Izaberi iz kontakata** ili **Dodaj putem e-adrese**.
- 3 Izaberite prijatelje koje želite da dodate ili unesite e-adresu i izaberite **Dodaj prijatelje** → **Da**.
Kada vaši prijatelji prihvate poziv, možete da delite lokacije.
- 4 Pritisnite [] → **Vidi mapu**.
Lokacije vaših prijatelja su označene njihovim fotografijama na mapi.




Mesta

Saznajte kako da tražite mesto u vašoj okolini.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Mesta**.
- 2 Izaberite kategoriju.
Vaš uređaj traži mesta u vašoj blizini koja prema kategoriji.

- 3 Izaberite naziv mesta da vidite njegove detalje.
- 4 Da vidite mesto na mapi, izaberite .
Da vidite rutu do mesta, izaberite .
Da vidite broj telefona do mesta, izaberite .

Навигација

Saznajte kako da koristite GPS navigacioni sistem za pronalaženje i prikazivanje odredišta govornim navođenjem.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Навигација**.
- 2 Ukoliko pokrećete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite **Прихватам**.
- 3 Unesite odredište na jedan od sledećih načina:
 - **Пзговорите одредиште:** Izgovorite vaše odredište na način "Usmeri me ka *odredištu*."

- **Чнос одредишта:** Unesite odredište pomoću virtuelne tastature.
- **Контакти:** Izaberite odredište iz adresa vaših kontakata.
- **Места са звездицом:** Izaberite odredište sa liste mesta sa zvezdicama.

- 4 Izaberite opciju **Instaliraj** da biste koristili govornu navigaciju.
- 5 Da biste prekinuli navigaciju pritisnite [≡] → **Napusti navigaciju**.

Google pretraga

Možete pretraživati aplikacije na vašem uređaju i određene podatke na web-u.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Search**.
- 2 Unesite slovo ili reč podatka za pretragu.
- 3 Izaberite naziv stavke kojoj želite da pristupite.

YouTube

Saznajte kako da gledate i delite video zapise u usluzi YouTube.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

► Gledanje video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **YouTube**.
- 2 Izaberite video zapis sa liste.
- 3 Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz.
- 4 Upravljajte reprodukcijom pomoću ikona na ekranu.

► Deljenje video zapisa

Ova funkcija je dostupna samo u prikazu portreta.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **YouTube**.
- 2 Izaberite video.
- 3 Izaberite **More** → **Share** → opciju.

► Slanje video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **YouTube**.
- 2 Pritisnite [] → **Upload** i izaberite video zapis. Pređite na korak 8.
Ukoliko želite da pošaljete novi video zapis, izaberite da biste uključili kameru.
- 3 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 4 Usmerite objektiv kamere prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
- 5 Izaberite da biste počeli sa snimanjem.
- 6 Izaberite da biste zaustavili snimanje.
- 7 Izaberite **Sačuvaj** da biste poslali video zapis koji ste snimili.
- 8 Unesite svoje korisničko ime i šifru, a zatim izaberite **Пријави ме** (ako je potrebno).
- 9 Unesite detalje zapisa i izaberite **Upload**.

Sinhronizovanje

Saznajte kako da sinhronizujete kontakte, događaje u kalendaru i beleške sa web serverom koji ste izabrali.

► Konfigurisanje profila za sinhronizaciju

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Sinhronizuj**.
- 2 Izaberite **Kreiraj profil** i navedite sledeće opcije profila:

Opcija	Funkcija
Naziv profila	Unesite ime za profil.
Kategorija sinhronizacije	Izaberite tip podataka koje želite da sinhronizujete.
Tip sinh.	Podesite kako će se uređaj i server sinhronizovati.
Server za sinhronizaciju	Unesite web adresu servera sa kojim će se vršiti sinhronizacija.

- 3 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

► Pokretanje sinhronizacije

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Sinhronizuj**.
- 2 Izaberite profil za sinhronizaciju.
- 3 Izaberite **Početak sinhronizacije** da biste pokrenuli sinhronizaciju.

Samsung Apps

Aplikacija Samsung Apps vam omogućava da jednostavno i lako na uređaj preuzimate mnoštvo korisnih aplikacija. Aplikacija Samsung Apps, koju karakterišu brojne igrice, novosti, reference, društvene mreže, aplikacije u vezi sa zdravljem i više od toga, omogućava trenutni pristup velikom izboru mobilnih iskustava.

Vaš uređaj postaje pametniji uz potpuno optimizovane aplikacije iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite boljim svoj život u pokretu.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Za detalje, posetite www.samsungapps.com.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Samsung Apps**.
- 2 Potražite i preuzmite željene aplikacije.

Dnevni pregled

Saznajte kako da preuzmete vremensku prognozu, finansijske informacije, vesti i informacije o rasporedu za tekući dan.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.


► Prilagodi podešavanja dnevnog pregleda

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Dnevni pregled**.
- 2 Pritisnite [] → **Podešavanja** → uslugu obaveštavanja.
- 3 Prilagodite sledeća podešavanja da biste podesili ekrane za dnevni pregled:

Opcija	Funkcija
Izaberi grad	Dodavanje gradova za vremensku prognozu.
Izaberi akciju	Dodavanje kompanija za informacije o akcijama.
Automatski osveži	Postavite ekrane za dnevne preglede da biste automatski dobijali najnovije informacije.
Automatsko skrolovanje widget	Postavite widget dnevnog pregleda na automatski prikaz dodatnih informacija.
Jedinica	Izaberite temperaturu za vremensku prognozu.

- 4 Kada završite, izaberite polja za potvrdu pored usluga pregleda da biste ih prikazali na ekranu.

» Prikaz dnevnog pregleda

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Dnevni pregled**.
- 2 Izaberite  da biste ažurirali informacije.
- 3 Listajte nalevo ili nadesno da biste pregledali informacije.

Press Reader

Koristite aplikaciju Press Reader da biste u pokretu čitali novine na mreži.

» Preuzimanje novinskih članaka

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Press Reader**.
- 2 Izaberite **Store**.
Otvora se prodavnica na mreži.
- 3 Izaberite novinu za preuzimanje.
- 4 Izaberite datum i izaberite **OK**.
- 5 Izaberite **Confirm** da biste potvrdili zaduženje.

» Čitanje novinskih članaka

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Press Reader**.
- 2 Izaberite **My Library**.
- 3 Izaberite novine.

Market

Možete da preuzimate igre, tonove zvona ili druge aplikacije iz Android prodavnice.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Market**.
- 2 Potražite fajl i preuzmite ga na uređaj. ► str. 35

Mogućnost povezivanja

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa koja omogućava razmenu informacija na rastojanju od oko 10 metara bez potrebe za fizičkim povezivanjem.

Ne morate da pravirate uređaje da biste razmenjivali informacije koristeći Bluetooth. Ako su uređaji na odgovarajućoj udaljenosti, možete da razmenjujete informacije između njih čak i ako se nalaze u različitim prostorijama.



- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth bežične veze.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje je testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.

▶ Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja → Bežična i mrežna → Podešavanja Bluetooth-a**.
- 2 Izaberite **Bluetooth** da biste uključili Bluetooth bežičnu funkciju.

➤ Pronalaženje i povezivanje sa drugim uređajima kod kojih je omogućen Bluetooth

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Podešavanja Bluetooth-a** → **Skeniraj uređaje**.

2 Izaberite uređaj.

3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili PIN drugih Bluetooth ureaja, ukoliko takav postoji, a zatim izaberite **OK**. Pored toga, možete da izaberete **Prihvati** da biste uskladili PIN na vašem telefonu i na drugom uređaju.

Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje.



Neki uređaji, posebno slušalice ili hendsfri komplet za kola mogu imati fiksiran Bluetooth PIN kôd, na primer 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

➤ Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

1 Izaberite fajl ili stavku, kao što su kontakt, stavka kalendara, beleška ili medijski fajl, iz odgovarajuće aplikacije ili iz foldera **Moji fajlovi**.

2 Pritisnite [] → **Podeli** ili **Pošalji putem** → **Bluetooth**.

3 Potražite uređaj kod kojeg je omogućen Bluetooth i uparite svoj uređaj s njim.

➤ Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične veze

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Podešavanja Bluetooth-a** → **Neskriven**.

Vaš uređaj je vidljiv drugim Bluetooth uređajima 120 sekundi.

- 2 Kada bude zatraženo, unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite **OK** (ako je potrebno).
- 3 Izaberite **Prihvati** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja (ako je potrebno).

Primljeni podaci se čuvaju u odgovarajućoj aplikaciji ili folderu, u zavisnosti od njihovog tipa. Na primer, muzički ili zvučni klip će se čuvati u folderu za zvukove, a kontakt u imeniku.

Wi-Fi

Naučite da koristite bežične mrežne mogućnosti vašeg uređaja da aktivirate i povežete se na bilo koju lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa IEEE 802.11 b/g/n standardima.

Možete da se povežete na Internet ili druge mrežne uređaje svuda gde postoji pristupna tačka ili pristupna tačka.



Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom u Francuskoj.

► Aktiviranje WLAN funkcije

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi podešavanja** → **Wi-Fi**.



Aktivan WLAN koji radi u pozadini potrošiće bateriju. Da biste smanjili potrošnju baterije, WLAN vezu aktivirajte samo kada je to potrebno.

► Pronalaženje i povezivanje na WLAN

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi podešavanja**.

Uređaj će automatski početi da traži dostupne mreže WLAN.

- 2 Izaberite mrežu u okviru **Wi-Fi mreža**.
- 3 Unesite šifru za mrežu (ukoliko je neophodno).
- 4 Izaberite **Poveži se**.

► Ručno dodavanje WLAN mreže

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi podešavanja** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.

- 2 Unesite SSID za mrežu i izaberite tip bezbednosti.
- 3 Prilagodite podešavanja bezbednosti u zavisnosti od izabranog tipa bezbednosti.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

► Povezivanje na WLAN mrežu pomoću WPS-a (zaštićeno konfigurisanje za Wi-Fi)

Koristeći WPS, možete da se povežete na zaštićenu mrežu.

Da biste se povezali na WLAN koristeći WPS dugme,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi podešavanja**.

- 2 Izaberite **WPS dugme veza**.

- 3 Pritisnite dugme WPS u pristupnoj tački u roku od 2 minuta.

Da biste se povezali na WLAN koristeći WPS PIN,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi podešavanja**.

- 2 Izaberite mrežu koju označava ikona WPS i izaberite **WPS PIN**.

- 3 U pristupnoj tački, unesite PIN i pritisnite dugme za pokretanje.

AllShare

Saznajte kako da koristite uslugu DLNA (Digital Living Network Alliance) koja vam omogućava da delite medijske fajlove između uređaja kod kojih je omogućena usluga DLNA u kućnoj mreži preko WLAN mreže.

Prethodno morate da aktivirate WLAN funkciju i dodate WLAN profil. ► str. 91



- Podržani formati fajlova mogu se razlikovati u zavisnosti od softvera uređaja.
- Neki fajlovi se možda neće reprodukovati na uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA u zavisnosti od uređaja.

► Prilagođavanje DLNA podešavanja za deljenje medijskih fajlova

Da biste dozvolili drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA da pristupe medijskim fajlovima na vašem uređaju, morate da aktivirate deljenje medija.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.
- 2 Izaberite **Podešavanja**.
- 3 Prilagodite sledeća podešavanja da biste podesili DLNA funkciju:

Opcija	Funkcija
Naziv servera medija	Unesite ime svog uređaja kao servera medija.
Podeli medije	Uključite deljenje video zapisa, slika ili muzike sa drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA.
Mreža pristupne tačke	Izaberite profil za povezivanje koji ćete koristiti za DLNA veze.
Pošalji sa drugih uređaja	Podesite da li ćete prihvatiti ili ne otpremanje sa drugih uređaja.
Podrazumevana memorija	Izaberite podrazumevanu lokaciju u memoriji za čuvanje preuzetih medijskih fajlova.

» Reprodukcijska datoteka na drugom uređaju kod koga je omogućena usluga DLNA

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.
- 2 Izaberite **Reproduciraj datoteku iz telefona na drugom plejeru**.
- 3 Izaberite kategoriju medija → datoteku.
- 4 Izaberite **Dodaj u listu za reprodukciju**.
- 5 Izaberite plejer-onaj koji će reprodukovati medija datoteku. Reprodukcijska će početi na izabranom plejeru.
- 6 Kontrolirate reprodukciju koristeći ikone svog uređaja.



Može doći do međumemorisanja reprodukcije, u zavisnosti od mrežne veze i povezanog servera.

» Reprodukcijska datoteka drugih osoba na vašem uređaju

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.
- 2 Izaberite **Reproduciraj datoteku sa servera na mom telefonu**.
Vaš uređaj automatski pretražuje uređaje kod kojih je omogućena usluga DLNA.
- 3 Izaberite uređaj kao medija server-onaj koji sadrži medija datoteku.
- 4 Izaberite kategoriju medija i datoteku.
- 5 Izaberite **Dodaj u listu za reprodukciju**.
- 6 Kontrolirate reprodukciju koristeći ikone svog uređaja.

► Reprodukcija fajlova sa jednog uređaja na drugom uređaju

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.
- 2 Izaberite **Reprodukuj fajl sa servera na drugom plejeru putem mog telefona**.
Vaš uređaj automatski pretražuje uređaje kod kojih je omogućena usluga DLNA.
- 3 Izaberite uređaj kao medija server-onaj koji sadrži medija fajlove.
- 4 Izaberite kategoriju medija i fajl.
- 5 Izaberite **Dodaj u listu za reprodukciju**.
- 6 Izaberite plejer-onaj koji će reprodukovati medija fajl. Reprodukciya će početi na izabranom plejeru.
- 7 Kontrolišite reprodukciju koristeći ikone svog uređaja.

Deljenje mobilne mreže

Naučite da podesite vaš uređaj kao bežični modem ili bežičnu pristupnu tačku za računar ili druge uređaje, i delite mobilnu mrežnu konekciju vašeg uređaja.

► Deljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem WLAN

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja → Bežična i mrežna → Vezivanje**.
- 2 Izaberite **Mobilna pristupna tačka** da biste aktivirali funkciju mobilne pristupne tačke.
- 3 Izaberite **Podešavanja mobilne pristupne tačke → Konfiguriši mobilnu pristupnu tačku** da biste prilagodili funkciju mobilne pristupne tačke:

Opcija	Funkcija
SSID mreže	Pregledajte i izmenite ime uređaja koje će biti prikazano drugim uređajima.
Bezbednost	Izaberite tip bezbednosti.

- 4 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.
- 5 Sa drugog uređaja na dostupnoj listi veza pronađite ime uređaja i povežite se na mrežu.
Vaš uređaj deli mobilnu mrežnu vezu na drugom uređaju.

▶ Deljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem USB-a

- 1 Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.
- 2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Vezivanje**.
- 3 Izaberite **USB vezivanje** da biste aktivirali funkciju USB povezivanja.
Vaš uređaj deli mobilnu mrežnu konekciju na vašem računaru.
Da biste prekinuli deljenje mrežne veze, poništite izbor polja za potvrdu pored opcije **USB vezivanje**.



Način deljenja mrežne konekcije može se razlikovati zavisno od operativnog sistema računara.

TV veze (režim TV-izlaza)


Saznajte kako da povežete svoj uređaj sa TV-om i prikazete interfejs uređaja na TV ekranu.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **TV-izlaz**.
- 2 Izaberite **TV-izlaz** da biste aktivirali režim TV-izlaza.
- 3 Izaberite **TV-sistem**.
- 4 Izaberite sistem za video kodiranje koji odgovara vašem regionu.

Opcija	Region
PAL	Australija, Austrija, Belgija, Kina, Danska, Engleska, Finska, Nemačka, Italija, Kuvajt, Malezija, Holandija, Novi Zeland, Norveška, Singapur, Španija, Švedska, Švajcarska, Tajland
NTSC	Kanada, Japan, Koreja, Meksiko, Tajvan, SAD

- 5 Uverite se da je TV uključen i povežite svoj uređaj sa TV-om pomoću kabla za TV izlaz.
Boje na završetku kabla za TV-izlaz moraju da odgovaraju bojama A/V portova na TV-u.

- 6 Uključite TV aparat u režimu „External Input“.
Interfejs uređaja će se prikazati na TV ekranu.

 Fajlovi se možda neće pravilno prikazivati zbog razlika u video sistemima ili kvalitetu TV prikaza.

GPS

Vaš uređaj ima prijemnik za globalni pozicioni sistem (GPS). Naučite da aktivirate usluge lokacije.

Da biste primali bolje GPS signale, izbegavajte korišćenje uređaja u sledećim uslovima:

- između objekata, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar objekata
- u lošim vremenskim uslovima
- u blizini visokog napona ili elektromagnetnih polja



Ne dodirujte površinu unutrašnje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkciju.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

▶ Aktivirajte usluge lokacije

Morate aktivirati usluge lokacije da biste dobili informacije o lokaciju i pretražili mapu.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost**.
- 2 Podesite sledeća podešavanja da biste aktivirali usluge lokacije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Podesite korišćenje WLAN i/ili mobilnih mreža za nalaženje vaše lokacije.

Opcija	Funkcija
Koristi GPS satelite	Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije.
Koristi senzorsku podršku	Koristite senzore za poboljšanje pozicioniranja pešaka kada je GPS signal ometen. Procenjene vrednosti senzora i vaša stvarna lokacija se mogu razlikovati.

Veze sa računarom

Saznajte kako da povežete uređaj sa računarom pomoću opcionog kabla za prenos podataka sa računara u različitim režimima USB veze. Povezivanjem uređaja sa računarom možete sinhronizovati fajlove sa programom Windows Media Player, direktno prenositi podatke na uređaj i sa njega i koristiti program Samsung Kies.

► Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računar. Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta (www.samsung.com/kies).

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Podešavanja USB-a** → **Samsung Kies**.
- 2 Pritisnite taster Početak da biste se vratili u pasivni režim rada.
- 3 Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.
- 4 Pokrenite Samsung Kies i koristite bežične mreže ili kopirajte podatke i fajlove.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

▶ Sinhronizacija sa programom Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Podešavanja USB-a** → **Plejer medija**.
- 2 Pritisnite taster Početak da biste se vratili u pasivni režim rada.
- 3 Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.
Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskaćući prozor.
- 4 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
- 5 Izmenite ili unesite ime svog uređaja u iskaćućem prozoru (ako je potrebno).

6 Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.

7 Pokrenite sinhronizaciju.

▶ Povezivanje kao uređaj za masovno skladištenje

Možete da povežete uređaj sa računarom kao prenosivu disk jedinicu i da pristupite direktorijumu fajlova. Ukoliko ubacite memorijsku karticu u uređaj, možete da pristupate i direktorijumu fajlova memorijske kartice tako što ćete upotrebiti uređaj kao čitač memorijske kartice.



Direktorijum fajlova memorijske kartice će se pojaviti kao prenosivi disk, odvojeno od interne memorije.

- 1 Ako želite da prenesete fajlove sa memorijske kartice ili na nju, unesite memorijsku karticu u uređaj.
- 2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Podešavanja USB-a** → **Masovna memorija**.

- 3 Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.
- 4 Kada se povežete izaberite **Poveži memoriju sa PC-jem**.
- 5 Otvorite folder da biste pogledali fajlove.
- 6 Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.
- 7 Kada završite, izaberite **Prekini vezu memorije sa PC-jem**.



Da biste isključili uređaj sa računara, kliknite na ikonu USB uređaja na Windows traci zadataka i kliknite na opciju za bezbedno uklanjanje uređaja za masovno skladištenje. Zatim uklonite kabal za prenošenje podataka na računar sa računara. U protivnom, možete da izgubite sve podatke na memorijskoj kartici ili da oštetite samu karticu.

VPN konekcije

Možete stvarati privatne mreže (VPN) i konektovati se na vašu privatnu mrežu bezbedno kroz javnu mrežu, kao što je internet.



Vaš uređaj bi trebalo da je već podešen za pristup internetu. Ukoliko imate problema sa pristupom internetu, morate da uredite konekcije. Ukoliko niste sigurni koje podatke o konekciji da unesete, pitajte vašeg provajdera.

› Podešavanje VPN konekcija

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **VPN podešavanja** → **Dodaj VPN**.

2 Izaberi VPN tip.

3 Prilagodi podatke o konekciji.



Omogućene opcije mogu da se razlikuju zavisno od VPN tipa.

Opcija	Funkcija
VPN naziv	Unesite naziv VPN servera.
Podesi VPN server	Unesite IP adresu VPN servera.
Omogući Šifrovanje	Podesite enkripciju VPN servera.
Podesi IPsec unapred deljeni ključ	Unesite pre-deljeni ključ.
Omogući Šifra za L2TP	Podesite za korišćenje L2TP tajne lozinke.
Podesi šifru za L2TP	Unesite L2TP tajnu lozinku.
Podesi korisnički sertifikat	Izaberite korisnički sertifikat koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate iz VPN servera ili ih preuzeti sa web lokacije.

Opcija	Funkcija
Podesi CA sertifikat	Izaberite sertifikat ovlašćenja (CA) koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate iz VPN servera ili ih preuzeti sa web lokacije.
DNS pretraga domena	Unesite adresu servera naziva domena (DNS).

► Konektovanje na privatnu mrežu


- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **VPN podešavanja**.
- 2 Odaberite privatnu mrežu za konektovanje.
- 3 Unesite korisničko ime i lozinku i izaberite **Poveži se**.

Alatke

Sat



Saznajte kako možete da podesite i kontrolišete alarme i svetsko vreme. Možete da koristite i štopericu i tajmer za odbrojavanje.

▶ Podešavanje novog alarma


- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat** → **Alarm**.
- 2 Izaberite **Kreiraj alarm** ili pritisnite [] → **Kreiraj**.
- 3 Podesite detalje alarma.
Izaberite opciju **Pametn alarm** da biste aktivirali simulirane zvukove prirode sa ekranom alarma pre glavnog alarma.
- 4 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

▶ Zaustavljanje alarma



Kada se oglasi alarm,

- Da biste zaustavili alarm, vucite  nadesno dok ne dostigne tačku.
- Da biste ponovili alarm nakon određenog vremena, vucite  nalevo dok ne dostigne tačku.

▶ Brisanje alarma

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat** → **Alarm**.
- 2 Pritisnite [] → **Obriši**.
- 3 Izaberite alarme koje želite da obrišete.
- 4 Izaberite **Obriši**.

› Kreiranje svetskog vremena

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat** → **Svetsko vreme**.
- 2 Izaberite **Dodaj mesto** ili pritisnite [] → **Dodaj**.
- 3 Unesite ime grada ili izaberite neki sa liste gradova.
Da biste izabrali grad u prikazu mape sveta, izaberite .
- 4 Da biste dodali novo svetsko vreme, ponovite korake 2-3.





Da biste na satovima primenili letnje vreme, kucnite i zadržite sat i izaberite **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

› Korišćenje štoperice

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat** → **Štoperica**.
- 2 Izaberite **Pokreni** da biste pokrenuli štopericu.

- 3 Izaberite **Prol. vr.** da biste zabeležili prolazno vreme.
- 4 Kada završite izaberite **Stop**.
- 5 Izaberite **Resetuj** da biste obrisali zabeležena vremena.

› Korišćenje tajmera za odbrojavanje

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat** → **Tajmer**.
- 2 Podesite vreme odbrojavanja.
- 3 Izaberite **Pokreni** da biste pokrenuli odbrojavanje.
Sada možete da koristite druge funkcije dok tajmer odbrojava u pozadini. Pritisnite taster „Početak“ ili [>] i pristupite drugoj aplikaciji.
- 4 Kada tajmer istekne, vucite  nadesno dok ne dostigne tačku.


Kalkulator

Saznajite kako da obavljate matematičke proračune direktno na uređaju kao na običnom ručnom digitronu ili kalkulatoru za radnu površinu.

► Obavljanje izračunavanja



- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalkulator**.
- 2 Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije.



Okrenite uređaj u horizontalni prikaz da biste koristili prošireni kalkulator. Ukoliko deaktivirate automatsku rotaciju, pritisnite [] → **Naučni kalkulator**.

► Prikaz istorije izračunavanja


- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalkulator**.
- 2 Obavite proračun.

- 3 Izaberite  da biste zatvorili tastaturu kalkulatora. Pojavljuje se istorija izračunavanja.
- 4 Da biste obrisali istoriju, pritisnite [] → **Obriši istoriju**.


Aldiko eBook

Saznajite kako da preuzimate i čitate fajlove sa knjigama.

► Čitanje fajla sa knjigom


- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Aldiko eBook**.
- 2 Pročitajte licencni ugovor za krajnjeg korisnika i izaberite **Slažem se**.
- 3 Pritisnite [] → **Počni pretragu** da biste potražili naslov knjige (ukoliko je to potrebno).
- 4 Izaberite knjigu iz liste knjiga.
- 5 Kucnite ekran da biste počeli da čitate knjigu.

- 6 Da biste okretali stranice, vucite prstom nalevo ili nadesno ili kucnite pored leve ili desne margine stranice.
- 7 Dok čitate knjigu, koristite sledeće tastere.

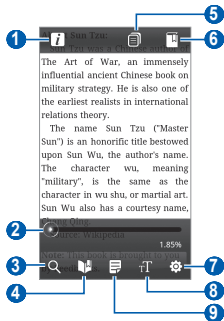

Broj	Funkcija
1	Pregledajte detalje o knjizi.
2	Pređite na sledeću stranicu tako što ćete prevlačiti traku.
3	Tražite tekst u knjizi.
4	Obeležite trenutnu stranu.
5	Pregledajte sadržaj.
6	Pregledajte listu obeleženih stranica.
7	Promenite podešavanja ekrana.
8	Promenite attribute teksta.
9	Promena režima prikaza.

➤ Preuzimanje fajlova sa knjigama iz online prodavnice knjiga


- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Aldiko eBook**.
- 2 Pritisnite [] → **Pribavi još knjiga**.
Pojavljuje se online prodavnica knjiga.
- 3 Izaberite katalog knjiga → knjigu.

➤ Uvoz fajlova sa knjigama

Možete da uvezete fajlove sa knjigama (u formatu epub) sa memorijske kartice.



- Knjige moraju da budu sačuvane u folderu /eBooks/import/ na memorijskoj kartici.
- Fajlovi sa knjigama koji su zaštićeni DRM-om nisu podržani.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Aldiko eBook**.
- 2 Pritisnite [] → **Uvezi**.
- 3 Izaberite **Uvezi** → **OK**.
Uređaj traži fajlove sa knjigama na memorijskoj kartici.

Preuzimanja

Saznajte kako da otvorite fajlove koje ste preuzeli sa interneta i e-poštu i kako da upravljate njima.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Preuzimanja**.
- 2 Izaberite folder za preuzimanje.
- 3 Izaberite fajl da biste ga otvorili.
Da biste obrisali fajl izaberite polje za potvrdu i izaberite **Obriši**.

Kies air

Kies air vam omogućava da povežete računar sa svojim uređajem putem WLAN. Iz pretraživača na računaru možete da pregledate i upravljate medija fajlovima, kontaktima, porukama i drugim podacima sačuvanim na uređaju.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kies air** → **Start**.
- 2 Unesite web adresu za prikaz Kies air u pretraživaču na računaru.
Kada se povežete, možete da vidite podatke o svom uređaju na pretraživaču na računaru.
- 3 Da biste prekinuli vezu, izaberite **Stop**.

Mini dnevnik

Saznajte kako da vodite foto dnevnik.

► Kreiranje mini dnevnika

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Mini dnevnik**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete prvi put izaberite **Dodaj** da biste podesili grad za vremensku prognozu.
- 3 Ako ste sačuvali dnevnik, izaberite opciju **Kreiraj dnevnik** da biste kreirali novi unos.
- 4 Promenite današnji datum i podesite vremenske prilike (ukoliko je to potrebno).
- 5 Izaberite **Kucni za dod. fot.** i dodajte sliku ili snimite fotografiju.

6 Izaberite **Kucni za kreiranje beleške**, a zatim unesite tekst i izaberite **Gotovo**.

7 Izaberite **Sačuvaj**.

▶ Pregledanje mini dnevnika

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Mini dnevnik**.

2 Izaberite neki dnevnik.



Da biste poslali mini dnevnik na sajt zajednice, pritisnite [≡] → **Objavi**.

Moji fajlovi

Saznajte kako da brzo pristupate svim slikama, video zapisima, muzičkim fajlovima i audio klipovima, kao i drugim tipovima fajlova koji su sačuvani na memorijskoj kartici uređaja.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Moji fajlovi**.

2 Izaberite folder → fajl.

U okviru foldera pritisnite [≡] da biste koristili sledeće opcije:

- Da biste poslali fajl drugima putem multimedijalne poruke, e-poruke ili Bluetooth bežične veze, izaberite **Podeli**.
- Da biste kreirali novi folder, izaberite **Kr.folder**.
- Da biste obrisali fajlove ili foldere, izaberite **Obriši**.
- Da biste promenili režim prikaza, izaberite **Prik. po**.
- Da biste razvrstali fajlove ili foldere, izaberite **Listaj po**.
- Da biste koristili dodatne funkcije uz korišćenje fajlova, kao što su opcije za premeštanje, kopiranje ili preimenovanje, izaberite **Još**.

Menadžer zadataka


Pomoću menadžera zadataka možete da vidite trenutno aktivne aplikacije i informacije o memoriji.


- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Menadžer zadataka**.
- 2 Možete da koristite sledeće opcije:
 - **Aktivne aplikacije:** Pregled liste svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.
 - **Preuzeto:** Pogledajte ukupnu memoriju koju koriste aplikacije instalirane na uređaju.
 - **RAM:** Provera i upravljanje RAM memorijom uređaja.
 - **Čuvanje:** Pregled veličine upotrebljene i raspoložive memorije na uređaju i memorijskoj kartici.
 - **Pomoć:** Pregled informacija za pomoć u vezi produženja radnog veka baterije.

ThinkFree Office

Saznajte kako da kreirate i pregledate fajlove na vašem uređaju. Ukoliko imate nalog u web uslugama ThinkFree, možete da upravljate dokumentima na mreži. Ova aplikacija podržava sledeće formate datoteka: txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf.

► Kreiranje novog dokumenta

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **ThinkFree Office**.
- 2 Izaberite **Accept** da biste potvrdili ukoliko ovu aplikaciju pokrećete prvi put.
- 3 Izaberite **Activate now** → **Close** da biste aktivirali ThinkFree Office.
- 4 Izaberite **My Docs**.
- 5 Pritisnite [] → **New** → tip dokumenta.

- 6 Unesite ime dokumenta i izaberite **OK**.
- 7 Unesite sadržaj u dokument koristeći alatke pri dnu ekrana.
- 8 Kada završite sa izmenama, izaberite  na traci sa alatkama ili pritisnite [≡] → **File** → **Save**.

➤ Pregledanje i izmena dokumenata na uređaju

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **ThinkFree Office**.
- 2 Izaberite **My Docs** → dokument.
- 3 Pregledajte i menjajte dokument kako želite.
 - Da biste koristili uvećanje ili umanjeње, koristite zumiranje pomoću dva prsta; postavite dva prsta na ekran i polako ih približite ili razmaknite.

- Da biste otvorili traku sa alatkama kako biste izmenili dokument (tekstualni fajl, fajl u programima Word ili Excel), pritisnite [≡] → **Edit**.
- Da biste tražili tekst u dokumentu, pritisnite [≡] → **Find**.

- 4 Kada završite sa izmenama, sačuvajte dokument.

➤ Upravljanje dokumentima na mreži

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **ThinkFree Office**.
- 2 Izaberite **Online**.
- 3 Unesite svoje korisničko ime i lozinku da biste pristupili nalogu, a zatim izaberite **Sign in**.
- 4 Pregledajte dokumente i upravljajte njima na serveru kako želite.

Govorno biranje

Saznajte kako da pozovete broj ili otvorite aplikaciju koristeći govor.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Vaš uređaj može da prepozna samo komande na američkom engleskom.
- Prepoznati jezici mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona.

▶ Pozivanje kontakta govorom

Možete da pozivate brojeve direktno tako što ćete izgovoriti ime ili broj kontakta.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Govorno biranje**.
- 2 Izgovorite „Pozovi“, a zatim ime ili broj telefona. Pored toga, možete da izgovorite „Ponovo pozovi“ da biste pozvali poslednji birani broj.
Uređaj poziva izabrani broj.

▶ Otvaranje aplikacije

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Govorno biranje**.
- 2 Izgovorite „Otvori“, a zatim ime aplikacije.
Uređaj otvara odgovarajuću aplikaciju.

Гласовна претрага

Saznajte kako da tražite informacije na Internetu koristeći govor.




Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Гласовна претрага**.
- 2 Izgovorite ključnu reč u mikrofون.
Uređaj traži informacije i veb stranice koje su vezane za tu ključnu reč.

Napiši i idi

Saznajte kako da unesete tekst i da ga pošaljete kao poruku, da ga pošaljete na sajt zajednice ili da ga sačuvate kao belešku ili stavku kalendara.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Napiši i idi**.
- 2 Unesite tekst pomoću table za unos teksta.
- 3 Kada završite izaberite neku od opcija.
 - Da biste poslali poruku sa tim tekstom, izaberite **Pošalji poruku** ili **Pošalji**.
 - Da biste poslali taj tekst na sajt zajednice, izaberite **Ažuriraj status**.
 - Da biste taj tekst sačuvali kao belešku ili stavku kalendara, izaberite **Sačuvaj**.
- 4 Pošaljite poruku, prijavite se u uslugu zajednice da biste poslali tekst ili kreirajte belešku ili događaj, u zavisnosti od izabrane opcije.

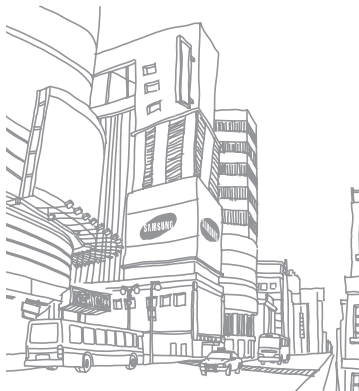

Podešavanja

Pristupanje meniju za podešavanja

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite kategoriju podešavanja i izaberite neku opciju.

Bežična i mrežna

Promenite podešavanja za bežične mrežne veze.

› Profil letenja

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

› Wi-Fi podešavanja

- **Wi-Fi:** Uključite ili isključite funkciju WLAN mreže. ► str. 91
- **Obaveštenje putem mreže:** Podesite uređaj da vas obaveštava kada otvorena mreža postane dostupna.
- **WPS dugme veza:** Povežite se na WLAN mrežu koristeći dugme WPS (Wi-Fi Protected Setup – zaštićeno konfigurisanje za Wi-Fi).
- **Dodaj Wi-Fi mrežu:** Ručno dodajte pristupne tačke za WLAN mrežu.

› Podešavanja Bluetooth-a

- **Bluetooth:** Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu funkciju. ► str. 89
- **Ime uređaja:** Podesite Bluetooth ime za uređaj.
- **Neskriven:** Podesite uređaj tako da drugi Bluetooth uređaji mogu da ga pronađu.
- **Skeniraj uređaje:** Potražite dostupne Bluetooth uređaje.

› Podešavanja USB-a

Aktivirajte različite režime USB veze kada uređaj povezujete sa računarom. ► str. 98

› Vezivanje

- **USB vezivanje:** Aktivirajte funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, vaš uređaj se koristi kao bežični modem za računar. ► str. 96
- **Mobilna pristupna tačka:** Aktivirajte funkciju mobilne pristupne tačke da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem WLAN mreže. ► str. 95
- **Podešavanja mobilne pristupne tačke:** Promenite podešavanja da biste prilagodili funkciju mobilne pristupne tačke.

› VPN podešavanja

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima). ► str. 100

› Mobilne mreže

- **Koristi paketne podatke:** Podesite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge.
- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj tako da se povezuje na drugu mrežu kada ste u romingu ili kada vaša matična mreža nije dostupna.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Konfigurirate imena pristupnih tačaka.
- **Mrežni režim rada:** Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:** Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.

› Sinhronizuj

Podesite profile za sinhronizaciju i sinhronizujte svoj uređaj sa zadatim web serverom.

Podešavanja poziva

Prilagodite podešavanja vezana za funkcije poziva.

› Svi pozivi

- **Prikaži moj broj:** Prikažite svoj broj mobilnog telefona primaocima (Morate da ubacite SIM ili USIM karticu da biste mogli da koristite ovu funkciju).
- **Automatsko odbacivanje:** Omogućite ili onemogućite funkciju automatskog odbacivanja i sastavite listu pozivalaca čiji pozivi će se automatski odbacivati.
- **Primanje poziva:** Postavite uređaj da odgovara na pozive pritiskom na taster za početak ili automatski odgovara nakon određenog vremena (dostupno samo kada su priključene slušalice).
- **Biranje prefiksa:** Aktivirajte biranje prefiksa i podesite brojeve za biranje prefiksa.
- **Odbaci poziv uz slanje poruke:** Izaberite poruku koja će biti poslata pozivaocu kada odbijete poziv.

- **Tonovi za status poziva:** Aktivirajte ili deaktivirajte ton za uspostavljanje veze, zvuk za minute i ton za prekid veze.
- **Vibracija pri odlaznom pozivu:** Postavite uređaj da vibrira kada druga stranka odgovori na poziv.
- **Upozorenja u toku poziva:** Aktivirajte ili deaktivirajte upozorenje na događaje u toku poziva.

› Govorni poziv

- **Prosleđivanje poziva:** Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
- **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
- **Poziv na čekanju:** Definišite opcije za upravljanje dolaznim pozivom koji primate trenutku kada ste već na vezi.
- **Automatsko ponovno biranje:** Aktivirajte automatsko ponovno biranje kada poziv nije uspostavljen ili kada je prekinut u toku razgovora.

» Video poziv

- **Već postavljene slike:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
- **Sopstveni video prikaz u primljenom pozivu:** Podesite da li će se sagovorniku prikazivati vaša živa slika ili unapred podešena slika.
- **Koristi opcije za neuspešan poziv:** Izaberite da li će uređaj pokušati da uspostavi govorni poziv kada ne uspe uspostavljanje video poziva.
- **Prosleđivanje video poziva:** Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
- **Zabrana video poziva:** Blokirajte pozive sa određenih brojeva.

» Brojevi fiksnog biranja

- **Omogućiti režim fiksnog biranja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja da biste ograničili pozive na brojeve sačuvane na listi brojeva za fiksno biranje. Morate da unesete PIN2 kôd koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i da restartujete uređaj.

- **Promena PIN2 koda:** Promenite PIN2 kod, koji se koristi za zaštitu primarnog PIN koda. Ako je SIM ili USIM kartica zaključana, ovaj meni se menja u **Deblokiraj PIN2**.
- **Lista brojeva fiksnog biranja:** Sastavite listu kontakata za fiksno biranje.

» Govorna pošta

- **Usluga govorne pošte:** Izaberite provajdera usluga ili postavite drugog provajdera da biste primali govornu poštu.
- **Govorna pošta:** Unesite broj za pristupanje serveru govorne pošte. Ovaj broj možete da dobijete od svog provajdera.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Nečujni režim:** Aktivirajte nečujni režim kako biste isključili sve zvukove osim medijskih zvukova i tonova alarma.
- **Vibracija:** Podesite kada će uređaj vibrirati za različite događaje.

- **Glasnoća:** Podesite jačinu zvuka za melodije poziva, muziku i video, zvuk sistema, i melodije obaveštenja.
- **Ton zvona telefona:** Izaberite melodiju za obaveštenje o primljenim pozivima.
- **Ton zvona obaveštenja:** Izaberite ton zvona koji će vas upozoravati na događaje, kao što su dolazne poruke, propušteni pozivi i alarmi.
- **Zvučna tastatura:** Podesite uređaj tako da ispušta zvuk kada dodirnete tastere na ekranu za pozivanje.
- **Zvučno biranje:** Podesite uređaj tako da ispušta zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osjetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Postavite uređaj da oglasi zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.
- **Eho dodira:** Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete tastere.
- **Intenzitet vibracije:** Prilagodite jačinu vibracija prilikom eha dodira.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Tapeti:**
 - **Tapet početnog ekrana:** Izaberite sliku pozadine za ekran u pasivnom režimu rada.
 - **Tapet zaključ. ekrana:** Izaberite sliku pozadine za zaključavanje ekrana.
- **Stil fonta:** Promenite tip fonta za prikazani tekst. Možete da preuzmete fontove iz Android prodavnice tako što ćete izabrati **Pribavi fontove onlajn**.
- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite da li će se sadržaj automatski okretati kada okrenete uređaj.
- **Animacija:** Podesite uređaj tako da prikazuje animaciju kada prelazite sa jednog prozora na drugi.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.

- **Režim štednje energije:** Aktivirajte režim štednje energije. U režimu štednje energije uređaj štedi energiju tako što prilagođava balans bele boje na ekranu i nivo osvetljenosti.
- **TV-izlaz:** Izaberite sistem za video kodiranje vašeg televizora za uspostavljanje ispravnih veza sa TV-om.
► str. 96
- **Horizontalna kalibracija:** Izvršite kalibraciju akcelerometra da biste podesili horizontalnu osu uređaja za bolje prepoznavanje pokreta.

Lokacija i bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM kartice, kao i GPS funkcionalnost.

- **Koristi bežične mreže:** Podesite korišćenje WLAN i/ili mobilnih mreža za nalaženje vaše lokacije.
- **Koristi GPS satelite:** Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije.
- **Koristi senzorsku podršku:** Podesite da biste koristili senzore za poboljšanje pozicioniranja pešaka kada je GPS signal ometen. Procenjene vrednosti senzora i vaša stvarna lokacija se mogu razlikovati.
- **Postavi zaključav. ekrana:** Postavite bezbednosni kod za otključavanje. Kada postavite svoj bezbednosni kod, ova opcija se menja u **Promeni zaključav. ekrana.**
 - **Nema:** Onemogućite zaključavanje ekrana.
 - **Oblik:** Podesite oblik za otključavanje ekrana.
 - **PIN kod:** Postavite PIN (brojčano) da biste otključali ekran.
 - **Šifra:** Postavite šifru (slovima i brojčano) da biste otključali ekran.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
 - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.

- **Mobile tracker:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju mobilnog tražioca, koja vam pomaže da pronađete uređaj u slučaju gubitka ili krađe. ► str. 31
- **Podesi Mobile tracker:** Kada aktivirate mobile tracker možete prilagoditi sledeća podešavanja.



Opcije podešavanja mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga.

- **Podesi primaoca:** Podesite primaoca tako da primaju poruku o praćenju sa izgubljenog uređaja.
- **Samsung nalog:** Podesite svoj Samsung web nalog da biste daljinski kontrolisali izgubljeni uređaj.
- **Promena šifre:** Promenite šifru za funkciju mobilnog tražioca.
- **Pomoć:** Pristupite pomoćnim informacijama za funkciju mobilnog tražioca.
- **Vidljive šifre:** Prema podrazumevanim vrednostima, uređaj prikazuje šifru kao • iz bezbednosnih razloga. Podesite uređaj tako da prikazuje šifru dok je unosite.

- **Izaberite administratore uređaja:** Pregledajte uređivače uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete aktivirati uređivače uređaja za primenjivanje novih pravila na njemu.
- **Koristi bezbedna uverenja:** Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj šifrovane sertifikate sa SD kartice:** Instalirajte šifrovane sertifikate koji se čuvaju na memorijskoj kartici.
- **Postavi šifru:** Kreirajte i potvrdite šifru za pristup akreditivima.
- **Obriši skladište:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.

Aplikacije

Promenite podešavanja za upravljanje instaliranim aplikacijama.

- **Nepoznati izvori:** Izaberite ovu opciju da biste preuzimali aplikacije iz svih izvora. Ukoliko ne izaberete ovu opciju, moći ćete da preuzimate aplikacije samo iz Android prodavnice.

- **Organizuj aplikacije:** Pristupite listi aplikacija koje su instalirane na uređaju i pogledajte informacije o aplikacijama.
- **Pokrenute usluge:** Pregledajte usluge koje trenutno koristite i pristupite im kako biste ih organizovali.
- **Upotreba memorije:** Pregled veličine raspoložive memorije i memorije koju koriste aplikacije na uređaju i memorijskoj kartici.
- **Upotreba baterije:** Pregled iznosa energije koju troše otvorene aplikacije.
- **Razvoj:**
 - **Otkrivanje greške putem USB-a:** Izaberite ovu opciju da biste povezali uređaj sa računarom koristeći kabl za prenos podataka sa računarom. Ovo služi za razvoj aplikacija.
 - **Dozvoli lažne lokacije:** Dozvolite da se usluzi Location Manager šalju lažne lokacije i servisne informacije u cilju testiranja. Ovo služi za razvoj aplikacija.

- **Samsung Apps:** Izaberite mrežnu vezu (Wi-Fi ili mrežu za razmenu paketnih podataka) da biste dobijali obaveštenja o novim aplikacijama u Samsung Apps.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

Nalozi i sinhronizacija

Promenite podešavanja funkcije automatske sinhronizacije ili upravljajte nalogima za sinhronizaciju.

- **Pozadinska veza za prenos podataka:** Izaberite ovo podešavanje da biste koristili funkciju automatske sinhronizacije. Automatska sinhronizacija će raditi u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinhronizovaće podatke.
- **Automatska sinhronizacija:** Podesite uređaj tako da automatski sinhronizuje podatke o kontaktima, kalendaru i e-porukama.

Privatnost

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekupuj moje podatke:** Napravite rezervnu kopiju podešavanja vašeg uređaja na Google serveru.
- **Automatsko vraćanje:** Postavite uređaj da vrati podatke o aplikacijama, čije ste rezervne kopije napravili, kada su instalirane na uređaju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve postojeće podatke.

Skladištenje u SD karticu i telefon

Proverite informacije o memoriji za memorijske kartice i uređaj i formatirajte eksternu ili internu memoriju.

Lokalitet i tekst

Promenite podešavanja za unos teksta.

› Izaberi lokalni format

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

› Izaberi način unosa

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

› Swype

- **Jezik:** Izaberite jezik za unos teksta.



Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

- **Zvučni povratni info:** Podesite uređaj da vas upozorava kada ne postoje alternativne reči za unos ako dvaput kucnete na reč.

- **Vibracija tastera:** Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete taster.
- **Predlog reči:** Podesite uređaj tako da predviđa reči na osnovu vašeg unosa i da prikazuje predloge reči.
- **Auto razmak:** Podesite uređaj tako da automatski ubacuje razmake između reči.
- **Auto kapitalizacija:** Podesite uređaj tako da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Pokaž. čitavo precrt.:** Podesite prikazivanje putanje prevlačenja po tastaturi.
- **Brzina naspram tačnosti:** Podesite odnos brzine i preciznosti.
- **Swype pomoć:** Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje Swype tastature.
- **Obuka:** Saznajte kako da brže unosite tekst pomoću Swipe tastature.
- **Verzija:** Pregledajte informacije o verziji.

► Samsung tastatura

- **Tipovi tastature u uspravnom položaju:** Izaberite podrazumevani način unosa, kao što su QWERTY tastatura, tradicionalna tastatura ili ekran za pisanje rukom.
- **Jezici unosa:** Izaberite jezike za unos teksta.



Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

- **XT9:** Aktivirajte režim XT9 da biste unosili tekst pomoću prediktivnog režima unosa.
- **Napredna podešavanja za XT9:** Aktivirajte napredne funkcije režima XT9 kao što su automatsko dovršavanje reči, automatsko ispravljanje ili automatska zamena, i sastavite sopstvenu listu reči.
- **Prevlačenje preko tastature:** Omogućite ili onemogućite funkciju prevlačenja preko tastature za režim unosa teksta. Možete prelaziti iz jednog režima unosa u drugi prevlačenjem nalevo ili nadesno na tastaturi.

- **Automatska velika slova:** Podesite uređaj tako da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Podešavanja rukopisa:** Prilagodite vreme prepoznavanja u režimu rukopisa.
- **Ulaz govora:** Aktivirajte funkciju unosa glasom da biste glasom uneli tekst na Samsung tastaturi.
- **Automatski unos tačke:** Podesite uređaj tako da ubaci pauzu kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Vodič:** Saznajte kako da unosite tekst pomoću Samsung tastature.

Ulaz i izlaz govora

Promenite podešavanja za prepoznavanje glasa i funkciju automatskog prebacivanja teksta u govor.

» Podešavanja prepoznavanja govora

- **Језик:** Izaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.
- **Сигурна претрага:** Podesite uređaj da filtrira nepriličan tekst i/ili slike iz rezultata glasovne pretrage.
- **Блокирање увредљивих речи:** Sakrijte nepristojne reči koje je vaš uređaj prepoznao iz rezultata glasovne pretrage.

» Podešavanja čitanja teksta

- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer. Instalirajte govorne podatke za korišćenje funkcije čitanja teksta.
- **Režim vožnje:** Aktivirajte režim vožnje kako biste podesili uređaj da čita naglas obaveštenja o dolaznim pozivima ili porukama ili o detaljima događaja.
- **Uvek koristi moja podešavanja:** Podesite uređaj tako da koristi podešavanja koja ste vi naveli u aplikacijama, a ne podrazumevana podešavanja.
- **Podrazumevani mehanizam:** Podesite da mehanizam sinteze govora bude korišćen za izgovoreni tekst.

- **Instaliraj govorne podatke:** Preuzmite i instalirajte govorne podatke za funkciju čitanja teksta.
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Jezik:** Izaberite jezik za funkciju čitanja teksta.
- **Mehanizmi:** Pregledaj mehanizme prebacivanja teksta u govor preuzete sa Android tržišta.

Pristupačnost

Promenite podešavanja vezana za funkcije pristupa.

- **Pristupačnost:** Aktivirajte aplikaciju za pristup koju ste preuzeli, kao što je Talkback ili Kickback, koja obezbeđuje eho glasa, melodije ili vibracije.
- **Usluge pristupačnosti:** Izaberite aplikaciju za pristupačnost koju ćete koristiti.
- **Tast. za uk. prekida poz.:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete [ⓘ].

Vreme i datum

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu način na koji se vreme i datum prikazuju na uređaju i izmenite ih:

- **Automatski:** Automatski ažurirajte vreme kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Izaberi vremensku zonu:** Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Koristi 24-časovni format:** Podesite da se vreme prikazuje u 24-časovnom formatu.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

O telefonu

Pristupite informacijama o vašem uređaju, proverite status uređaja i naučite kako da ga koristite.

Rešavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
Šifra	Kada omogućena funkcija zaključavanja uređaja, morate da unesete šifru uređaja koju ste podesili.
PIN	Kada prvi put koristite uređaj ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Možete da onemogućite ovu funkciju pomoću menija Zaključaj SIM karticu .

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
PUK	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2	Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

Vaš uređaj prikazuje poruke greške na mreži ili servisu

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

Ako uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da uređaj prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.
- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte uređaj da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Uverite se da je softver uređaj nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je ekran osetljiv na dodir izgreban ili oštećen, odnesite uređaj u lokalni Samsungov servisni centar.

Uređaj se blokirao ili ima kritične greške

Ukoliko se uređaj blokira ili ne pruža odaziv, možda ćete morati da zatvorite programe da biste resetovali uređaj kako bi ponovo postao funkcionalan. Ako je uređaj zamrznut i ne odgovara, pritisnite i zadržite [Ⓢ] oko 8-10 sekundi dok se uređaj automatski ne isključi i ponovo uključi.

Ako ovo ne reši problem, vratite uređaj na fabrička podešavanja. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Privatnost** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj telefon** → **Obriši sve**.

Veza se prekida

Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Nije moguće uspostaviti odlazne pozive

- Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj koji pozivate.

Nije moguće uspostaviti dolazne pozive

- Uverite se da je uređaj uključen.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj sa koga primате poziv.

Sagovornici ne mogu da vas čuju tokom poziva

- Uverite se da ne blokirate ugrađeni mikrofون.
- Uverite se da je mikrofон dovoljno blizu usta.
- Ako koristite slušalice, uverite se da su ispravno povezane.

Kvalitet zvuka je loš

- Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Prilikom pozivanja pomoću imenika, veza se ne uspostavlja

- Uverite se da je ispravan broj uskladišten u listi kontakata.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je neophodno.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj kontakta.

Uređaj se oglašava, a ikona baterije trepće

Baterija je skoro ispražnjena. Napunite bateriju ili je zamenite kako biste mogli da koristite uređaj.

Baterija se ne puni kako treba ili se uređaj sam isključuje

- Moguće je da su polovi baterije prljavi. Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu, mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da puniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte uputstva za odgovarajuće odlaganje otpada prema lokalnim propisima).

Uređaj je topao na dodir

Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom duže vremena, uređaj može biti topao na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg uređaja.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju kako bi radila aplikacija kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili stavite bateriju koja je napunjena u potpunosti.
- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz uređaja.
- Restartujte uređaj. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja FM radija

Aplikacija FM radija na Samsungovom mobilnom uređaju koristi kabl slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu uključene, FM radio neće moći da prima signal radio stanica. Ako koristite FM radio, najpre se uverite da su slušalice ispravno povezane. Zatim potražite i sačuvajte dostupne radio stanice.

Ako još uvek ne možete da koristite FM radio nakon što ste obavili ove korake, pokušajte da pristupite željenoj stanici preko drugog radio prijemnika. Ako možete da čujete stanicu preko drugog prijemnika, uređaj je možda potrebno odneti u servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Neki muzički fajlovi se možda ne reprodukuju na vašem Samsung mobilnom uređaju zbog različitih razloga. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz uređaja.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da uređaj podržava tip fajla.


Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem uređaju.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.
- Uverite se da se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza se ne uspostavlja kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je USB kabl koji koristite kompatibilan sa uređajem.
- Uverite se da ste instalirali i ažurirali odgovarajuće upravljačke programe na svom računaru.

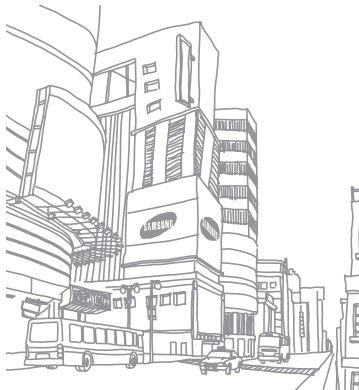

Bezbednosne mere predostrožnosti

Da ne biste povredili sebe ili druge, odnosno oštetili uređaj, temeljno pročitajte dolenađene informacije pre korišćenja uređaja.

Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice

Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama, niti ga vući prilikom isključivanja punjača

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje

Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama

Ne izlažite bateriju kratkom spoju

Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju

Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj tokom grmljavine

Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije

Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima, kao i prilikom njihovog odlaganja

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja.
- Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima.

- Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti uređaje na ili u grejne uređaje, kao što su mikrotalasne rerne, peći i radijatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju.
- Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku, jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja.

Zaštitite uređaj, baterije i punjače od oštećenja

- Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja, kao i trajanje uređaja i baterija.
- Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima, budući da to može da proizvede vezu između + i - pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

Upozorenje: strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima

Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju

Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti.

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejкера

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejкера ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Ukoliko morate da ga koristite, držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm.
- Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejкера sveli na minimum, koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejкера.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa

Ukoliko vi lično koristite neku medicinsku opremu, kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad.

Ukoliko koristite slušni aparat, kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Kontaktirajte proizvođača kako ne biste ugrozili bezbednost svog slušnog aparata.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju, nego isključite uređaj.
- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.
- Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama), odnosno u blizini goriva ili hemikalija, i u područjima miniranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Isključite uređaj kada ste u avionu

Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u vozilu

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. Ukoliko želite da dobijete više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi, razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete:

- Koristite hendsfri uređaj.
- Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja.
- Držite uređaj nadohvat ruke. Postavite bežični uređaj tako da možete da mu pristupite ne odvrćajući oči sa puta. Ukoliko u nezgodnom trenutku primite poziv, pustite da se uključi govorna pošta.
- Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite. Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvraćće vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.

- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključanja u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani. Ukoliko morate da uputite neki poziv, birajte samo nekoliko brojeva, pogledajte put ispred sebe i u retrovizorima, a potom nastavite.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrte pažnju sa puta.
- Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve ukoliko dođe do požara, saobraćajne nesreće ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoći.
- Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ukoliko ste svedok automobilske nesreće, zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja kada je nečiji život u opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne slučajeve.
- Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, slomljen saobraćajni znak, manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve koji nisu hitni.

Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

Nemojte kvasiti uređaj

- Vлага i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne isključuje ili ne možete da izvadite bateriju, ostavite ga kao što jeste). Zatim, osušite uređaj peškirom i odnesite ga u servisni centar.
- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Nemojte koristiti, odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prljavim mestima

Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju.

Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama

Usled pada može doći do oštećenja uređaja.

Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Koristite uređaj na temperaturi u rasponu od -20° C do 50° C

- Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu, pošto temperatura u njemu može da dostigne 80° C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. na komandnoj tabli automobila).
- Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0° C do 40° C.

Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića, ključeva ili ogrlica

- Uređaj se može deformisati ili pokvariti.
- Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, može doći do požara.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.
- Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rearni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrejati, te može doći do požara.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

Ako vaš uređaj ima blic na kameri ili svetlo, ne koristite blic blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skрати njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.
- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
- Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene.

Koristite baterije, punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač

- Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skрати životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta

- Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju.
- Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Tokom razgovora:

- Držite uređaj u uspravnom položaju, kao što biste držali običan telefon.
- Govorite direktno u mikrofonski.
- Vodite računa da ne dodirujete unutrašnju antenu uređaja. To može umanjiti kvalitet poziva ili dovesti do prenosa veće količine talasa radio-frekvencije nego što je neophodno.
- Nemojte mnogo stiskati uređaj u ruci, blago pritiskajte tastere, koristite specijalne funkcije koje vam omogućavaju da pritisnete manji broj tastera (na primer, obrasce i predvidljiv režim unosa teksta) i pravite česte pauze.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice



- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvrti pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalicama. Izbegavajte da slušalice koristite u suvim okruženjima ili dodirnete metalni predmet da biste ispraznili statički elektricitet pre nego što povežete slušalice sa uređajem.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se povrediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

- U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.
- Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Ne bojite niti stavljajte nalepnice na uređaj

Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrabež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite sa korišćenjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Očistite polove baterije pamučnom vatom ili ubrusom.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnosite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim, jer mogu da povrede i sebe i druge, kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati vaše troškove.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve

U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti, osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve.

Obavezno napravite rezervnu kopiju važnih podataka

Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal koji ste snimili drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR - Specific Absorption Rate)

Vaš uređaj je prilagođen standardima Evropske unije (EU) kojima se ograničava izloženost ljudi talasima radio-frekvencije (RF) koju emituje radijska i telekomunikaciona oprema. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tokom testiranja, maksimalna zabeležena vrednost SAR-a iznosila je 0,346 W/kg. U svakodnevnoj upotrebi stvarni SAR je verovatno znatno niži, s obzirom na to da uređaj emituje samo RF talase neophodne za prenos signala do najbliže bazne stanice. Uređaj automatski emituje niže nivoe talasa kada je to moguće i time smanjuje vašu ukupnu izloženost RF zračenju.

Izjava o poštovanju standarda navedena na poleđini ovog uputstva ilustriuje usklađenost vašeg uređaja sa evropskom direktivom za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (R&TTE). Dodatne informacije o SAR-u i odgovarajućim standardima Evropske unije potražite na web sajtu kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)



(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće

ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj



(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.

Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJ I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST,

PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIRECTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnih putem ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Indeks

alarmi

- deaktiviranje 102
- kreiranje 102
- zaustavljanje 102

AllShare 93

automatsko odbacivanje 41

baterija

- postavljanje 10
- punjenje 12

beleške

- kreiranje 75
- pregledanje 76

Bluetooth

- aktiviranje 89
- prijem podataka 90

- pronalaženje i uparivanje uređaja 90
- slanje podataka 90

DLNA

- pogledajte AllShare

dnevnik poziva 43

dnevni pregled 87

e-knjiga

- čitanje 104
- preuzimanje 106
- uvoz 106

ekran menija

- organizovanje aplikacija 26
- pristupanje 25

ekran osetljiv na dodir

- korišćenje 22
- zaključavanje 23

ekran u pasivnom režimu

- dodavanje stavki 23
- dodavanje tabli 25

e-pošta

- podešavanje naloga 47
- pregledanje 48
- slanje 48

FM radio

- čuvanje stanica 69
- slušanje 68

fotografije

- pregledanje 63
- režim snimanja osmeha 54
- snimanje 51
- snimanje akcije 56
- snimanje autoportreta 57

- snimanje kombinovanih fotografija 54
- snimanje panorama 54
- snimanje prema sceni 53
- snimanje sa retro bojama 55
- snimanje u nizu 54
- snimanje u režimu crtanog filma 56
- snimanje u režimu lepih fotografija 53

galerija

- formati fajlova 62
- pregled fotografija 63
- reprodukovanje video snimaka 63

Google pretraga 84

Google Talk 49

govorna pošta 45

govorne beleške

- reprodukovanje 77
- snimanje 76

govorni pozivi

- korišćenje opcija 39
- odgovaranje 38
- upućivanje 38

imenik

- kreiranje grupa 73
- kreiranje kontakata 71
- kreiranje vizitkarte 72
- pronalaženje 71

jezik 121

kalendar

- kreiranje događaja 74
- pregledanje događaja 75

kalkulator 104

kamera

- prilagođavanje kamere 57
- prilagođavanje kamkordera 60
- snimanje fotografija 51
- snimanje video zapisa 59

Kies air 107

kontakti

- kopiranje 73
- kreiranje 71
- podešavanje brzog biranja 72
- pronalaženje 71
- uvoz i izvoz 73

memorijska kartica

- formatiranje 16
- ubacivanje 14
- uklanjanje 16

menadžer fajlova 108

mini dnevnik 107

mobilni tražilac 31

multimedijalne poruke

- pregledanje 45
- slanje 44

music hub 67

muzički plejer

- dodavanje fajlova 64
- kreiranje lista za reprodukciju 66
- reprodukovanje muzike 65

Napiši i idi 112

nečujni režim rada 28

osvetljenje, ekran 29

podešavanja

- aplikacije 119
- bežična i mrežna 113
- datum i vreme 124
- ekran 117
- lokacija i bezbednost 118
- lokalitet i tekst 121
- nalozi i sinhronizacija 120
- o telefonu 124
- podešavanja poziva 115
- pristupačnost 124
- privatnost 121
- Skladištenje u SD karticu i telefon 121

ulaz i izlaz govora 123

zvuk 116

poruke

- podešavanje naloga e-pošte 47
- pristupanje govornoj pošti 45
- slanje e-poruke 48
- slanje multimedija 44
- slanje teksta 44

pozivi

- čekanje 43
- korišćenje opcija tokom govornih poziva 39
- korišćenje slušalica 39
- međunarodni brojevi 39
- odbijanje 39
- odgovaranje 38
- prikaz propuštenih 41
- prosleđivanje 42
- upućivanje 38
- više učesnika 40
- zabrana 43

poziv na čekanju 43

press reader 88

preuzimanja

- aplikacije 35
- fajlovi 35

pristupni kodovi 125

prosleđivanje poziva 42

raspakivanje 10

režim fiksog biranja broja 42

režim letenja 18

Samsung Apps 86

Samsung Kies 98

SIM kartica

- postavljanje 10
- zaključavanje 30

sinhronizacija

- pomoću programa Windows Media Player 99

- sa web naložima 36
- sa web serverom 86
- svetsko vreme 103
- štoperica 103
- tajmer 103
- tekstualne beleške 75
- tekstualne poruke
 - pregledanje 45
 - slanje 44
- ThinkFree Office 109
- unos teksta 31
- uređaj
 - ikone indikatora 20
 - izgled 18
 - panel sa prečicama 24
 - podešavanja 113
 - prilagođavanje 27
 - tasteri 19
 - uključivanje ili isključivanje 18

- USIM kartica
 - postavljanje 10
 - zaključavanje 30
- veze
 - Bluetooth 89
 - DLNA 93
 - PC 98
 - WLAN 91
- Veze sa PC-jem
 - masovna memorija 99
 - Samsung Kies 98
 - Windows Media Player 99
- video plejer 61, 63
- video pozivi
 - korišćenje opcija 40
 - odgovaranje 38
 - upućivanje 38
- video zapisi
 - reprodukovanje 61, 63
 - snimanje 59

- VPN konekcije
 - konektuje se na 101
 - kreiranje 100
- vreme i datum, podešavanje 27
- web pretraživač
 - dodavanje obeleživača 80
 - pretraživanje web stranica 78
- Windows Media Player 99
- WLAN
 - aktiviranje 91
 - korišćenje WPS-a 92
 - pronalaženje i povezivanje sa mrežama 92
- YouTube
 - gledanje video zapisa 85
 - slanje video zapisa 85
- zabrana poziva 43
- Zaključavanje PIN-a 30

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM WCDMA Wi-Fi mobilni telefon : GT-I9001

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Ovim izjavljujemo da su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Identifikaciona oznaka: 0168

C € 0168 !

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2011.04.07

(mesto i datum izdavanja)

Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije

(ime i potpis ovlašćene osobe)

*To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste proizvod kupili.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš uređaj što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

Instaliranje Kies-a (PC Sync) Kies

1. Preuzmite poslednju verziju Kies-a sa Samsung internet prezentacije (www.samsung.com/kies) i instalirajte u vaš PC.
2. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Podešavanja USB-a** → **Samsung Kies**.
3. Pomoću USB kabla, povežite svoj uređaj na računar.
Za više informacija potražite pomoć u okviru Kies-a.